cover_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

SAMSUNG

SGH-E310
هاتف GPRS

دليل المستخدم

* قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عنها في الهاتف تبعاً لبرنامج المحفوظ في الهاتف وتبعاً للشبكة المستخدمة.

SAMSUNG
ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05608A
Arabic. 02/2005. Rev. 1.0

003-043_E310 (Ar) 2005.2.24 3:36 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

المحتويات

تعليمات سلامة هامة ٧

محتويات الجهاز ٩

هاتفك ١٠
الشكل الخارجي ١٠
الشاشة ١٣
ضوء الخدمة ١٦
الكاميرا ١٧

بدء التشغيل ١٨
تركيب البطاقة ١٨
شحن البطارية ٢٠
تشغيل وإغلاق الهاتف ٢٢

المكالمات ٢٣
إجراء مكالمة ٢٣
تعديل درجة الصوت ٢٥
الرد على مكالمة واردة ٢٦
استعراض المكالمات الفائتة ٢٧
تشغيل نمط الصمت ٢٩

انتقاء الوظائف والخيارات ٣٠
استخدام المفاتيح المرنة ٣٠
انتقاء الخيارات ٣١

دليل الهاتف ٣٢
حفظ رقم باسم ٣٢
استخدام خيارات مُدخلات دليل الهاتف ٣٥
البحث عن و الاتصال برقم في دليل الهاتف ٣٧
تعديل مجموعات الاتصال ٣٩
الاتصال السريع ٤٠
مسح كل مُدخلات دليل الهاتف ٤٢
استعراض سعة الذاكرة ٤٣
استخدام أرقام الخدمة ٤٤

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

كتابة نص ٤٥
تغيير نمط الكتابة..... ٤٦
استخدام النمط T9..... ٤٧
استخدام النمط ا ب ٤٩
استخدام نمط الكتابة بالإنكليزية..... ٤٩
استخدام نمط الأرقام ٥١
استخدام نمط الرموز..... ٥١

خيارات أثناء المكالمة ٥٢
تعليق المكالمة ٥٢
استخدام وظائف القائمة ٥٣
إلغاء الصوت (إغلاق الميكروفون)..... ٥٤
إلغاء/تشغيل نغمة المفاتيح ٥٥
إرسال DTMF ٥٥
البحث عن رقم في دليل الهاتف ٥٦
انتظار المكالمات ٥٧
إجراء مكالمة متعددة الأطراف ٥٧

استخدام القوائم ٦٠
الانتقال بين القوائم..... ٦٠
القوائم المختصرة ٦١
لائحة القوائم ٦٢

تطبيقات البطاقة ٦٨

المكالمات ٦٩
المكالمات الفائتة (القائمة ٢–١)..... ٦٩
المكالمات المستقبلة (القائمة ٢–٢)..... ٧٠
المكالمات المرسلة (القائمة ٢–٣)..... ٧٠
مسح الكل (القائمة ٢–٤)..... ٧١
مدة المكالمة (القائمة ٢–٥) ٧٢
كلفة المكالمة (القائمة ٢–٦) ٧٣

خدمات الشبكة ٧٤
تحويل المكالمات (القائمة ٣–١)..... ٧٤
حجب المكالمات (القائمة ٣–٢)..... ٧٦
انتظار المكالمات (القائمة ٣–٣)..... ٧٨
اختيار الشبكة (القائمة ٣–٤)..... ٧٩
هوية المتصل (القائمة ٣–٥) ٨٠
مجموعة اتصال مغلقة (القائمة ٣–٦)..... ٨٠

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

ضبط الصوت.....٨٣
نغمة الرنين (القائمة ٤–١).....٨٣
درجة الرنين (القائمة ٤–٢).....٨٣
نوع التنبيه (القائمة ٤–٣).....٨٤
نغمة المفاتيح (القائمة ٤–٤).....٨٤
نغمة الرسائل (القائمة ٤–٥).....٨٥
نغمة الغطاء (القائمة ٤–٦).....٨٦
نغمة التشغيل (القائمة ٤–٧).....٨٦
منبه المكالمة (القائمة ٤–٨).....٨٧
نغمات إضافية (القائمة ٤–٩).....٨٧

الرسائل.....٨٨
رسائل نصية (القائمة ٥–١).....٨٨
رسائل الوسائط (القائمة ٥–٢).....٩٦
رسائل واب (القائمة ٥–٣).....١٠٨
مسح الكل (القائمة ٥–٤).....١٠٨
جهاز الرد الآلي (القائمة ٥–٥).....١٠٩
بريد صوتي (القائمة ٥–٦).....١١١
رسائل البث (القائمة ٥–٧).....١١٢
سعة الذاكرة (القائمة ٥–٨).....١١٣

صندوق التسلية.....١١٤
متصفح واب (القائمة ٦–١).....١١٤
ألعاب (القائمة ٦–٢).....١٢١
أصوات (القائمة ٦–٣).....١٢٤
صور (القائمة ٦–٤).....١٢٤
مسح الكل (القائمة ٦–٥).....١٢٥
سعة الذاكرة (القائمة ٦–٦).....١٢٥

المنظم.....١٢٦
المنبه (القائمة ٧–١).....١٢٦
التقويم (القائمة ٧–٢).....١٢٨
الوقت والتاريخ (القائمة ٧–٣).....١٣١
الحاسبة (القائمة ٧–٤).....١٣٢
لائحة المهام (القائمة ٧–٥).....١٣٣
المذكرةالصوتية (القائمة ٧–٦).....١٣٦
تحويل العملة (القائمة ٧–٧).....١٣٨

الكاميرا.....١٣٩
التصوير.....١٣٩
تصوير (القائمة ٨–١).....١٤٣
صوري الفوتوغرافية (القائمة ٨–٢).....١٤٤
فيديو (القائمة ٨–٣).....١٤٥
سعة الذاكرة (القائمة ٨–٤).....١٤٧

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

ضبط الهاتف ١٤٨
تفعيل الأشعة تحت الحمراء (القائمة ٩–١) ١٤٨
ضبط الشاشة (القائمة ٩–٢) ١٤٩
رسالة التحية (القائمة ٩–٣) ١٥١
أرقامي (القائمة ٩–٤) ١٥٢
اللغة (القائمة ٩–٥) ١٥٢
الحماية (القائمة ٩–٦) ١٥٢
ضبط إضافي (القائمة ٩–٧) ١٥٦
مفاتيح الاتجاهات (القائمة ٩–٨) ١٥٧
إرجاع الضبط (القائمة ٩–٩) ١٥٨

حل المشاكل ١٥٩

شيفرات النفاذ ١٦٢
كلمة مرور الهاتف ١٦٢
الرمز PIN ١٦٣
الرمز PUK ١٦٣
الرمز PIN2 ..... ١٦٤
الرمز PUK2 ..... ١٦٤
كلمة مرور الحجب ١٦٥

تعليمات الصحة والسلامة ١٦٦
التعرض للأمواج الراديوية ١٦٦
استخدام البطاريات ١٦٧
السلامة أثناء القيادة ١٦٩
استخدام الهاتف ١٦٩
الأجهزة الإلكترونية ١٧٠
المواد القابلة للانفجار ١٧٢
مكالمات الطوارئ ١٧٣
تعليمات سلامة أخرى هامة ١٧٤
العناية والصيانة ١٧٥

المصطلحات ١٧٧

بطاقة المرجع السريع ١٨٢

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

تعليمات سلامة هامة

اقرأ تعليمات السلامة التالية قبل استخدام الهاتف. يشكل عدم الالتزام بهذه التعليمات مخالفة للقانون وقد يشكل خطراً عليك وعلى الآخرين.

السلامة أثناء القيادة في كل الأوقات

تجنب استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.

إغلاق الهاتف في محطات التزود الوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود أو قرب وقود أو قرب مواد كيميائية قابلة للاحتراق أو الانفجار.

إغلاق الهاتف في الطائرة

قد يسبب استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات تداخلاً مع أجهزة الملاحة. إن استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات مخالف للقانون ويشكل خطراً عليك وعلى الآخرين.

إغلاق الهاتف في المشافي

أغلق جهاز الهاتف داخل المشافي، اتبع التعليمات والأنظمة المطبقة في المشافي.

التداخل

جميع الهواتف اللاسلكية عرضة للتداخل مع أجهزة أخرى مما يؤثر على أدائها.

تعليمات خاصة

دائماً وحيثما تكون، اتبع تعليمات وأنظمة استخدام الهواتف اللاسلكية. أغلق هاتفك حيثما يكون استخدامه محظوراً وحيثما من الممكن أن يشكل خطراً بسبب التداخل (في مشفى على سبيل المثال).

مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء، أبقه جافاً.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

استخدام الهاتف

استخدم الهاتف بالوضعية الطبيعية (قرب الأذن)، تجنب تلامس الهوائي مع الجسم أثناء عمل الهاتف.

مكالمات الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ المناسب تبعاً للمنطقة ثم اضغط المفتاح . يجب قبل إجراء مكالمة طارئة إلغاء فعالية خصائص الهاتف المتعلقة بإجراء المكالمات. عند إجراء مكالمة طوارئ، زود الطرف الآخر بكامل التفاصيل بدقة ولا تنهي المكالمة إلا بموافقة الطرف الآخر.

مقاومة السوائل

حافظ على جفاف الهاتف وعدم تعرضه للسوائل.

الملاحق و البطاريات

استخدم فقط الملاحق والبطاريات المرخصة من سامسونج. قد يسبب استخدام الملاحق والبطاريات غير المرخصة أعطالاً في الهاتف وخطراً عليك.

الصيانة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك.

راجع الصفحة ١٦٦ " تعليمات الصحة والسلامة " لمزيد من التفاصيل حول تعليمات السلامة.

تحذير

قد يتسبب استخدام بطارية غير صحيحة أو غير مرخصة في انفجار الهاتف أو البطارية.

قم بإتلاف البطاريات المستهلكة تبعاً للتعليمات الخاصة بإتلاف البطاريات.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

محتويات الجهاز

يشمل الجهاز المواد التالية:

شاحن

هاتف



دليل الاستخدام

بطارية

يمكنك أيضاً الحصول على الملاحق التالية لهاتفك من قبل وكيل سامسونج المعتمد:

- بطاريات عادية وصغيرة.
- سماعة أذن.
- وحدة سيارة.
- شاحن بطارية.
- شاحن سيارة.
- حمالة يدوية.

ملاحظة: قد تكون ملحقات الهاتف مختلفة اعتماداً على الدولة المتواجد فيها أوالشبكة المستخدمة.

هاتفك

الشكل الخارجي

يظهر الشكل التالي العناصر الأساسية لهاتفك:

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

المفتاح	الوظيفة
	في وضع القائمة: للتدرج بين خيارات القائمة وبين محتويات ذاكرة دليل الهاتف. في وضع الجاهزية: مفتاح الأعلى للدخول إلى القائمة **الكاميرا**. مفتاح الأسفل للدخول إلى القائمة التي تفضل. انظر الصفحة ١٥٧ لتفاصيل حول القوائم السريعة.
	أثناء الكتابة: للحركة نحو اليمين واليسار. في وضع الجاهزية: للدخول إلى القوائم المفضلة لديك. انظر الصفحة ١٥٧ لتفاصيل حول القوائم السريعة.
 (مفاتيح مرنة)	تقوم بإنجاز الوظائف المشار إليها في النص الموجود فوقها على السطر الأدنى من الشاشة.
	في وضع الجاهزية: لتشغيل متصفح واب بشكل مباشر. في وضع القائمة: لاختيار الخيار الحالي أو تأكيد ما قمت بإدخاله.
	لمسح الأرقام و الأحرف من الشاشة في وضع القائمة: تعود إلى القائمة السابقة.
	لإجراء مكالمة أو للرد على مكالمة واردة. في وضع الجاهزية: يقوم عند ضغطه مطولاً بإعادة الاتصال بآخر رقم محفوظ في سجل المكالمات.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

المفتاح	الوظيفة
	ينهي المكالمة. كذلك، يقوم بتشغيل أو إغلاق الهاتف عند الضغط عليه مطولاً. في وضع القائمة: يُلغي ما أدخلته و يعيد الهاتف إلى وضع الجاهزية.
	في وضع الجاهزية: للتوصيل مباشرة إلى البريد الصوتي عند ضغطه مطولاً.
	لإدخال أرقام وحروف وبعض الرموز الخاصة.
	لإدخال رموز خاصة وتنفيذ وظائف متنوعة.
	(على الجانب الأيمن للهاتف) في وضع الجاهزية: للنفاذ إلى القائمة **الكاميرا**. يقوم بتشغيل الكاميرا عند ضغطه مطولاً. لالتقاط الصورة عند ضغطة أثناء وضعية الالتقاط.
	(على الجانب الأيسر للهاتف) لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة عندما يكون الغطاء مفتوحاً. في وضع الجاهزية وأثناء فتح الغطاء: لتعديل درجة صوت نغمة المفاتيح. أثناء إغلاق الغطاء، يقوم بتشغيل إضاءة الشاشة الخارجية عند ضغطه مطولاً. في وضع القائمة: للانتقال بين خيارات القائمة وبين محتويات دليل الهاتف.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

الشاشة

محتويات الشاشة

تحتوي الشاشة على ثلاث مناطق:

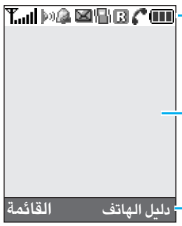

المنطقة	الوصف
الخط الأول	لعرض الأيقونات المختلفة (انظر الصفحة ١٤)
الخطوط الوسطى	لعرض الرسائل والتعليمات وأية معلومات تقوم بإدخالها.
الخط الأخير	الرقم الذي تريد طلبه على سبيل المثال. لعرض الوظائف المخصصة حالياً للمفاتيح المرنة.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

الأيقونات

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر قوة إشارة الاستقبال. يمثل عدد القضبان داخل الأيقونة مقدار قوة الإشارة.
	تظهر أثناء المكالمة.
	تظهر أثناء تواجدك خارج نطاق تغطية الشبكة، لا يمكنك عندها إجراء أو استقبال المكالمات.
	تظهر أثناء التوصيل مع شبكة GPRS
	تظهر عند استخدام شبكة أخرى خارج بلدك. أثناء السفر مثلاً.
	تظهر عند ورود رسالة جديدة.
	تظهر عند ورود بريد صوتي جديد.
	تظهر عند استقبال رسالة وسائط جديدة.
	تظهر عندما يكون المنبه مضبوطاً على توقيت ما محدد.
	تظهر عندما يكون نمط الصمت فعالاً أو **نوع التنبيه** (**القائمة ٤-٣**) مضبوطاً بحيث يهتز الهاتف عند ورود مكالمة. انظر الصفحة ٢٩ و ٨٤ للتفاصيل.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

الأيقونة	الوظيفة
	تظهر أثناء فعالية منفذ الأشعة تحت الحمراء. انظر الصفحة ١٤٨.
	تظهر عندما يكون نمط الصمت فعالاً.
	تُظهر مستوى طاقة البطارية. بقدر ما يكون عدد القضبان أكبر بقدر ما تكون الطاقة المتبقية أكبر.

الإضاءة الخلفية

تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ضغط أي مفتاح وعند فتح الغطاء بواسطة الضوء الخلفي. تدوم الإضاءة الخلفية تبعاً للمدة المحددة بالخيار **الضوء الخلفي** (**القائمة ٩-٢-٤**).

قم بتحديد مدة الإضاءة الخلفية كما ترغب بواسطة القائمة **الضوء الخلفي** (**القائمة ٩-٢-٤**). انظر الصفحة ١٥٠ للتفاصيل.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

الشاشة الخارجية

تحتوي الشاشة الخارجية على مؤشر ورود مكالمة أو رسالة جديدة، وتقوم بتنبيهك عند ضبط المنبه على توقيت ما عند حلوله. تضيء الشاشة الخارجية وتظهر الأيقونة المناسبة.

يمكنك تحديد لون الشاشة الخارجية بواسطة القائمة **الشاشة الخارجية (القائمة ٩-٢-٢)**. انظر الصفحة ١٥٠ للتفاصيل.

اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف مطولاً لتشغيل إضاءة الشاشة الخارجية.

ضوء الخدمة

يتوضع ضوء التشغيل على الغطاء ويومض أثناء عمل الهاتف.

يمكنك التحكم بتشغيل ضوء التشغيل وإلغاؤه بواسطة القائمة **ضوء الخدمة (القائمة ٩-٢-٦)**. انظر الصفحة ١٥٠ للتفاصيل.

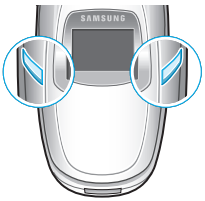

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

الكاميرا

يمكنك بواسطة الكاميرا المتضمنة في هاتفك التقاط الصور الثابتة وتسجيل فيديو قصير كما ترغب أثناء تجوالك.

انظر الصفحة ١٣٩ للتفاصيل حول استخدام الكاميرا.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

بدء التشغيل

تركيب البطاقة

تحصل عند اشتراكك بخدمة الاتصالات الخليوية على البطاقة ومعها تفاصيل الخدمة والرموز الخاصة مثل الرمز PIN.

هام! تتضرر البطاقة وموصلاتها بسهولة بواسطة الخدش أو الثني، لذا يجب الاحتراس عند تحريك وتركيب ونزع البطاقة.

احفظ البطاقة بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

١. أغلق الهاتف بالضغط على المفتاح ⏻ مطولاً حتى الإغلاق.

٢. اتبع التالي لنزع البطارية:

① إسحب وأمسك قفل البطارية.

② قم برفع البطارية عن ظهر الهاتف كما في الشكل.

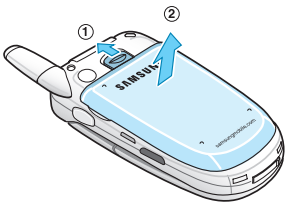

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

٣. قم بإدخال وزلق البطاقة في مجراها بحيث تثبت في المكان المخصص لها.

احرص على أن تكون موصلات البطاقة نحو جسم الهاتف كما في الشكل.

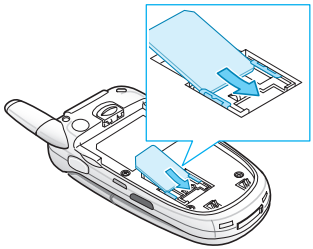

ملاحظة: لنزع البطاقة: ازلق البطاقة واسحبها خارجاً كما في الشكل.

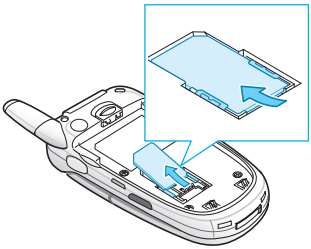

٤. أعد وضع البطارية في الهاتف بحيث تدخل أسنان أسفل البطارية في الثقوب المخصصة لها.

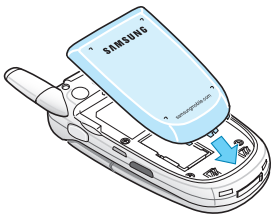

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

٥. قم بوضع البطارية على ظهر الهاتف وضغطها حتى تستقر في مكانها كما في الشكل. احرص قبل تشغيل الهاتف على أن تكون البطارية مركبة في مكانها بشكل سليم.

شحن البطارية

يستخدم جهاز هاتفك بطارية من نوع (Li-ion) قابلة لإعادة الشحن. يحتوي الجهاز على بطارية وشاحن. استعمل فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة. راجع موزع سامسونج المحلي لمزيد من التفاصيل.

يمكن استعمال الهاتف أثناء شحن البطارية بواسطة الشاحن. يتسبب ذلك في ازدياد طول فترة الشحن نتيجة هذا الاستعمال.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بشكل تام قبل استعمال الهاتف لأول مرة. تتم إعادة شحن البطارية الفارغة بشكل كامل خلال ٢٠٠ دقيقة تقريباً.

١. قم بتوصيل موصل الشاحن إلى الموصل في أسفل الهاتف. تحقق من أن السهم الموجود على وصلة الشاحن يقابل سطح الهاتف. انظر الشكل.

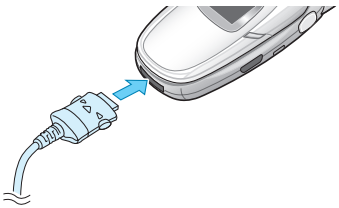

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

٢. قم بتوصل الشاحن بمأخذ التغذية بالتيار الكهربائي.

٣. عند الانتهاء من شحن البطارية: قم بفصل الشاحن عن مأخذ التغذية بالتيار الكهربائي وعن الهاتف بواسطة ضغط القفل الرمادي على جانبي الموصل كما في الشكل.

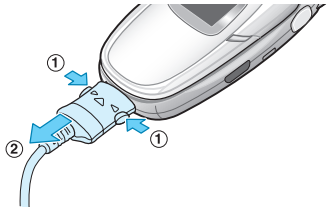

ملاحظة: افصل الشاحن عن الهاتف قبل نزع البطارية منه. توصيل الشاحن بالهاتف في غياب البطارية قد يؤدي إلى خلل في الهاتف.

مؤشر انخفاض طاقة البطارية

حين تكون البطارية ضعيفة ولم يتبق سوى دقائق قليلة فقط لعملها، يصدر الهاتف نغمة إنذار ويعرض رسالة تحذير تظهر على الشاشة بشكل دوري. يقوم عندها الهاتف بإلغاء عمل الإضاءة الخلفية آلياً لتوفير الطاقة.

يقوم الهاتف بإغلاق ذاتي آلياً حين تصبح البطارية ضعيفة جداً ولا تستطيع تشغيل الهاتف.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

تشغيل وإغلاق الهاتف

١. افتح الغطاء.

٢. اضغط المفتاح ⏻ مطولاً حتى تشغيل الهاتف.

٣. إذا ما طلب الهاتف الشيفرة، قم بإدخالها واضغط المفتاح **i** . إن الشيفرة المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000. انظر الصفحة ١٦٢ لمزيد من التفاصيل.

٤. إذا طلب الهاتف الرمز PIN ، قم بإدخاله واضغط المفتاح المرن **i** . انظر الصفحة ١٦٣ لمزيد من التفاصيل.

يبحث الهاتف عن الشبكة. عندما يعثر الهاتف على الشبكة، تظهر شاشة الانتظار، يمكنك عندها إجراء واستقبال المكالمات.

ملاحظة: يمكنك تغيير لغة الاظهار بواسطة القائمة **اللغة** (**القائمة ٩–٥**). انظر الصفحة ١٥٢ للتفاصيل.

٥. عندما ترغب بإغلاق الهاتف، اضغط المفتاح ⏻ مطولاً حتى الإغلاق.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

المكالمات

إجراء مكالمة

في وضع الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف ثم اضغط المفتاح.

ملاحظة: يقوم الهاتف عند تفعيل الخيار **إعادة الاتصال آلي** في القائمة **ضبط إضافي** (**القائمة ٩–٧**) آلياً بإعادة الاتصال حتى عشر مرات في محاولة لتحقيق اتصال ناجح في حال كان الخط مشغولاً أو لا يوجد رد في أول اتصال. انظر الصفحة ١٥٦ للتفاصيل.

إجراء مكالمة دولية:

١. اضغط المفتاح 0+ مطولاً حتى تظهر العلامة +.

٢. قم بإدخال رمز الدولة ورمزالمنطقة ورقم الهاتف المطلوب ثم اضغط.

تصحيح الرقم

لمسح	اضغط
آخر رقم تم إدخاله	المفتاح C
رقم ما	مفتاح اليمين أو اليسار حتى يصبح مؤشر الكتابة إلى يسار الرقم المطلوب مسحه. اضغط المفتاح C ثم أدخل الرقم البديل.
كل الأرقام	المفتاح C مطولاً لأكثر من ثانية واحدة.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.24 3:36 PM 페이지 24 001 PagePro 9100

إنهاء مكالمة

اضغط المفتاح ⏻/↩ في أي وقت لإنهاء المكالمة الجارية.

إعادة الاتصال برقم في سجل المكالمات

يقوم الهاتف بحفظ أرقام المكالمات المرسلة والمستقبلة والفائتة. انظر القسم **المكالمات** في الصفحة ٦٩ للتفاصيل.

لإعادة الاتصال بأي من هذه الأرقام، قم بما يلي:

١. اضغط المفتاح ⏻/↩ للعودة إلى وضع الجاهزية.

٢. اضغط المفتاح ↩ للدخول إلى سجل المكالمات.

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين الأرقام حتى الوصول إلى الرقم المطلوب.

٤. **من أجل**

من أجل	**اضغط**
الاتصال بالرقم	المفتاح ↩ .
تعديل الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **تعديل** ثم عدل الرقم. انظر الصفحة ٢٣ للتفاصيل.
مسح الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **مسح**.
مسح كل الأرقام	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **مسح الكل**. انظر الصفحة ٧١.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

إجراء مكالمة من دليل الهاتف

يمكنك حفظ أرقام الهاتف في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف. يدعى مجموع الذاكرتين دليل الهاتف. ببساطة اختر الاسم المطلوب للاتصال بالرقم الموافق له. لمزيد من التفاصيل حول دليل الهاتف انظر الصفحة ٣٢.

تعديل درجة الصوت

لتعديل درجة الصوت أثناء المكالمة، اضغط المفتاح الموجود في الجهة اليسرى للهاتف كما في الشكل.

اضغط ٨ لزيادة الصوت واضغط ٧ لخفض الصوت.

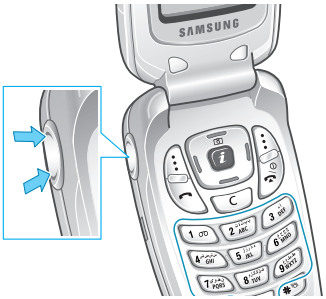

في وضع الجاهزية ، يمكنك تعديل درجة صوت المفاتيح باستخدام هذه المفاتيح.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 26 001 PagePro 9100

الرد على مكالمة واردة

يصدر الهاتف عند ورود مكالمة نغمة الرنين وتظهر أيقونة ورود مكالمة على الشاشة.

يتم إذا أمكن التعرف على المتصل عرض رقمه أو اسمه إذا كان محفوظاً في دليل هاتفك.

١. افتح الغطاء واضغط المفتاح ⌐ أو المفتاح المرن **قبول** للرد على مكالمة واردة.

عند تفعيل الخيار أي **مفتاح للرد** في القائمة **ضبط إضافي** (**القائمة ٩-٧**) يمكنك الرد على مكالمة واردة بالضغط على أي مفتاح باستثناء المفتاح ⏻/↶ والمفتاح المرن **رفض**. انظر الصفحة ١٥٧.

عند تفعيل الخيار **غطاء فعال** في القائمة **ضبط إضافي** (**القائمة ٩-٧**) فإنه يمكنك إجابة المكالمة الواردة بمجرد فتح الغطاء. انظر الصفحة ١٥٦.

ملاحظة: لرفض مكالمة واردة: اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف مطولاً أواضغط المفتاح المرن **رفض** أو ⏻/↶ عندما يكون الغطاء مفتوحاً.

٢. يمكنك إنهاء المكالمة بضغط المفتاح ⏻/↶ .

ملاحظة: يمكنك الرد على مكالمة واردة أثناء استعمال دليل الهاتف أو القائمة، يعود الهاتف بعدها إلى القائمة التي كنت تستخدم.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 25 001 PagePro 9100

استعراض المكالمات الفائتة

يمكنك استعراض المكالمات الفائتة وإعادة الاتصال بالأشخاص المطلوبين.

يتم عرض عدد المكالمات الفائتة فوراً على شاشة الانتظار بعد كل مكالمة فائتة.

لاستعراض المكالمة الفائتة مباشرة، قم بما يلي:

١. افتح الغطاء إذا كان مغلقاً.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض**.

يعرض الهاتف رقم المتصل لأحدث مكالمة لم يتم الرد عليها، إذا كانت متوفرة.

٣. **من أجل**	**اضغط**
الانتقال بين المكالمات الفائتة	مفتاح الاتجاهات الأعلى أو الأسفل
الاتصال بالرقم المعروض	المفتاح ⌐
تعديل أو مسح الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**. انظر أدناه.

تعديل رقم مكالمة فائتة

ملاحظة: لا يظهر الخيار **تعديل** إذا كان الرقم غير متوفراً.

١. اضغط المفتاح *i* .

يمكنك أيضاً ضغط المفتاح المرن **خيارات** ثم الانتقال إلى الخيار **تعديل** باستخدام مفتاح الاتجاهات الأعلى أو الأسفل.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 28 001 PagePro 9100

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٣. قم بتعديل الرقم كما ترغب.

٤. **من أجل**	**اضغط**
الاتصال بالرقم	المفتاح ☎
حفظ الرقم المطلوب	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **حفظ** ثم أدخل الاسم والموقع راجع الصفحة ٣٢ لمزيد من التفاصيل.

مسح مكالمة فائتة

١. اضغط المفتاح *i* .

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار **مسح** إذا كان ضرورياً.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

يمكنك الضغط على المفتاح ⏻/☎ في أي وقت للخروج من قائمة المكالمات الفائتة.

ملاحظة: يمكنك الدخول إلى قائمة المكالمات الفائتة في أي وقت بواسطة الخيار **المكالمات الفائتة** (**القائمة ٢-١**). انظر الصفحة ٦٩ لمزيد من التفاصيل.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 27 001 PagePro 9100

تشغيل نمط الصمت

يمكنك استخدام نمط الصمت لإلغاء الضجيج الناجم عن صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة وذلك عندما تدعو الحاجة.

في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح # مطولاً حتى ظهور الرسالة " نمط الصمت " وأيقونة الهزاز على الشاشة.

تكون محددات الصوت في نمط الصمت كما يلي:

الخيار	الحالة
نوع التنبيه	اهتزاز
نغمة المفاتيح	غير فعال
نغمة الغطاء	غير فعال
نغمة الإغلاق	غير فعال
نغمات الخطأ	غير فعال

لإلغاء نمط الصمت وإعادة تفعيل المحددات السابقة: اضغط المفتاح # مطولاً حتى ظهور الرسالة " إلغاء نمط الصمت " واختفاء الأيقونة .

ملاحظات:

- يتم عند إغلاق الهاتف إلغاء نمط الصمت آلياً.
- لا يتم إلغاء صوت عدسة الكاميرا عند تشغيل نمط الصمت.

انتقاء الوظائف والخيارات

يوفر هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي تسمح لك بضبطه كما ترغب. تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها باستخدام المفاتيح المرنة و . يمكنك ضمن كل قائمة أساسية وفرعية تغيير محددات خاصة ما محددة.

استخدام المفاتيح المرنة

تختلف وظيفة المفاتيح المرنة باختلاف القائمة الفعالة حالياً، وتتحدد في كل قائمة بالوصف الظاهر على السطر الأدنى من الشاشة فوق كل مفتاح.

مثال:

اضغط المفتاح المرن الأيمن للدخول إلى دليل الهاتف

اضغط المفتاح المرن الأيسر للدخول إلى القائمة

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 29 001 PagePro 9100

انتقاء الخيارات

لاستعراض مختلف الوظائف والخيارات المتوفرة في الهاتف واختيار المطلوب:

١. اضغط المفتاح المرن المناسب.

٢. **من أجل**	**اضغط**
اختيار: ● الوظيفة الظاهرة ● الخيار الظاهر	المفتاح أو المفتاح المرن **اختيار**
لاستعراض الوظيفة التالية أو الانتقال إلى الخيار التالي	مفتاح الأسفل أو المفتاح ٧ على جانب الهاتف
العودة إلى الوظيفة السابقة أو الخيار السابق	مفتاح الأعلى أو المفتاح ٨ على جانب الهاتف
الانتقال إلى مستوى أعلى عبر بنية القائمة	المفتاح C أو المفتاح المرن
الخروج من القائمة	المفتاح ⏻/٥

تتطلب بعض الوظائف إدخال الشيفرة أو الرمز PIN، أدخل المطلوب ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: يضيء هاتفك الخيار الفعال حالياً عند الدخول إلى قائمة تحتوي أكثر من خيارين. يضيء هاتفك الخيار الغير فعال حالياً عند الدخول إلى قائمة تحتوي على خيارين فقط من مثل: **فعال/غير فعال** أو **تشغيل/إلغاء** لتمكينك من اختياره مباشرة.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 32 001 PagePro 9100

دليل الهاتف

يمكنك حفظ الأرقام والأسماء الموافقة لها في ذاكرة الهاتف والبطاقة. يدعى مجموع ذاكرتي البطاقة والهاتف دليل الهاتف.

ملاحظة: الحد الأقصى من أرقام الهواتف التي يمكن حفظها في البطاقة قد يختلف اعتماداً على مصنع البطاقة.

حفظ رقم باسم

تتوفر طريقتين لحفظ الأرقام في الدليل:

- باستخدام المفتاح *i* أو المفتاح المرن **حفظ** في وضع الجاهزية.
- باستخدام الخيار **إضافة مدخل** في قائمة دليل الهاتف.

حفظ الرقم في وضع الجاهزية

حالما تبدأ بإدخال رقم ما، تظهر الكلمة **حفظ** فوق المفتاح المرن مما يسمح لك بحفظ الرقم في دليل الهاتف.

١. أدخل رقم الهاتف الذي ترغب بحفظه.

ملاحظة: يمكنك استخدام المفتاح C لتصحيح أخطاء الإدخال. انظر الصفحة ٢٣.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **حفظ** لحفظ الرقم إذا تأكدت أن الرقم صحيح.

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم المطلوب حفظه. تتوفر ثلاثة أنواع:

- : لرقم الهاتف المحمول
- : لرقم المكتب
- : لرقم المنزل

اضغط مفتاح اليمين أو اليسار ثم المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لاختيار الأيقونة المناسبة.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 31 001 PagePro 9100

٤. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار الذاكرة المطلوبة **البطاقة** أو **الهاتف** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في الهاتف عند استخدام البطاقة في هاتف آخر، يمكنك استخدام الأرقام المحفوظة في البطاقة فقط.

٥. أدخل الاسم الموافق ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف والرموز والأرقام.

٦. يمكنك تغيير الموقع المقترح واختيار الموقع الذي ترغب بحفظ الاسم فيه، اضغط المفتاح ٢ ثم أدخل رقم الموقع الذي ترغب بحفظ الرقم فيه.

٧. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق** لحفظ الاسم والرقم.

يظهر الهاتف بعد الحفظ الموقع أو الاسم الذي تم حفظه.

٨. **من أجل**	**اضغط**
استخدام خيارات دليل الهاتف	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**. انظر الصفحة ٣٥ للتفاصيل.
العودة إلى وضع الجاهزية	المفتاح ⏻/☎

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 34 001 PagePro 9100

حفظ الرقم بواسطة قائمة دليل الهاتف

١. اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى الخيار **إضافة مدخل** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. اختر الأيقونة المناسبة لنوع الرقم بواسطة مفتاح الاتجاهات ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

ملاحظة: تتوفر أيقونة البريد الإلكتروني في هذه المرحلة بحيث يمكنك حفظ عنوان البريد الإلكتروني عوضاً عن الرقم.

٤. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار الذاكرة المطلوبة **البطاقة الهاتف** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٥. أدخل الاسم ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف والرموز والأرقام.

٦. أدخل الرقم أو العنوان الذي ترغب بحفظه ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **حفظ**.

٧. تابع تنفيذ العملية من الخطوة ٦ في الصفحة ٣٣ لحفظ الرقم.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 33 001 PagePro 9100

استخدام خيارات مُدخلات دليل الهاتف

اضغط عند نفاذك إلى القائمة دليل الهاتف المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** للوصول إلى الخيارات المتاحة.

تتوفر الخيارات التالية:

صورة المتصل: لإسناد إحدى صور الكاميرا لأحد الأرقام بحيث تظهر على الشاشة عند ورود مكالمة من ذلك الرقم. انظر الصفحة ١٣٩ لتفاصيل حول خاصية الكاميرا.

اختر صورة فوتوغرافية: لاختيار صورة لإسنادها إلى الرقم.

تصوير: لتصوير صورة لإسنادها إلى الرقم.

عرض: لعرض الصورة المسندة إلى الرقم.

مسح صورة المتصل: لمسح الصورة المسندة إلى الرقم.

تعديل: لإجراء تعديلات في الرقم والاسم المحفوظين في الدليل.

اختر **مدخل واحد** لتعديل الرقم واختر **كل المدخل** لتعديل الاسم حيث يتم عندها حفظ الاسم بشكل منفصل.

نسخ: لنسخ رقم محفوظ في دليل الهاتف إلى موقع آخر في الدليل.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 36 001 PagePro 9100

لصق: يستخدم للاتصال برقم أو حفظ رقم مشابه لرقم موجود في دليل الهاتف حيث يمكنك استخدام الرقم المحفوظ في الدليل ثم إجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع الرقم المطلوب ثم الاتصال به أو حفظه.

استخدم المفتاح C لإجراء التعديلات المطلوبة. انظر الصفحة ٢٣ للتفاصيل. في النهاية اضغط المفتاح ⌐ لإجراء الاتصال أو احفظه في دليل الهاتف.

مسح: لمسح رقم واسم محفوظين الدليل. يجب تأكيد طلب المسح بضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم**.

مجموعة اتصال: يستخدم لتنظيم الأرقام المحفوظة في دليل هاتفك ضمن عشر مجموعات بحيث يقوم الهاتف بإصدار تنبيه مختلف عند ورود مكالمة من أحد الأرقام ضمن كل مجموعة.

اختر **بدون مجموعة** لمسح رقم تختاره من مجموعة ما.

انظر الصفحة ٣٩ لتفاصيل حول الخاصية مجموعة اتصال.

إضافة مدخل: لإضافة رقم جديد لإسم موجود مسبقاً.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 35 001 PagePro 9100

البحث عن والاتصال برقم في دليل الهاتف

يمكنك البحث في الدليل بطريقتين: بواسطة الاسم وبواسطة المجموعة.

البحث عن رقم بواسطة الاسم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف**

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لاختيار الخيار **بحث** ثم أدخل الاسم الذي ترغب بالبحث عنه.

٣. أدخل الأحرف الأولى من الاسم المطلوب.

تظهر محتويات الدليل على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. **من أجل**

من أجل	اضغط
إظهار الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض**
اختيار اسم آخر	مفتاح الاتجاهات حتى الوصول إلى الاسم المطلوب
البحث عن اسم يبدأ بحرف مختلف	الحرف الموافق للاسم المطلوب

٥. عند العثور على الاسم المطلوب، اضغط المفتاح ⌐ لبدء الاتصال به أو اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** للوصول إلى خيارات دليل الهاتف. انظر الصفحة ٣٥.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 38 001 PagePro 9100

البحث بواسطة المجموعة

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف**

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار **مجموعة اتصال** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. أدخل الأحرف الأولى من اسم المجموعة التي تحوي الرقم المطلوب.

تظهر لائحة المجموعات وتبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٤. انتقل إلى المجموعة المطلوبة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض**.

تظهر محتويات المجموعة على شكل لائحة تبدأ بأول تماثل مع الأحرف التي أدخلتها.

٥. **من أجل**	**اضغط**
إظهار الرقم	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض**
اختيار رقم أخر	مفتاح الاتجاهات حتى الوصول إلى الرقم المطلوب

٦. حالما تجد الرقم المطلوب اضغط المفتاح ⌐ لبدء الاتصال به، أو اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** للدخول إلى خيارات دليل الهاتف. انظر الصفحة ٣٥ للتفاصيل.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 37 001 PagePro 9100

تعديل مجموعات الاتصال

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف**

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار **تعديل مجموعة** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى المجموعة المطلوبة.

٤. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** للدخول إلى لائحة خصائص المجموعة.

٥. اختر كل خيار وأجر التعديلات المطلوبة. تتوفر الخيارات التالية:

- **نغمة الرنين**: لانتقاء نغمة الرنين التي يصدرها الهاتف عند ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.
- **نغمة الرسائل القصيرة**: لانتقاء نغمة الرسائل التي يصدرها الهاتف حين ورود رسالة من أحد أعضاء المجموعة .
- **رسمة المجموعة**: لتحديد الأيقونة التي تظهر على الشاشة حين ورود مكالمة من أحد أعضاء المجموعة.
- **اسم المجموعة**: لتحديد اسم للمجموعة. انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٦. اضغط المفتاح C أو ⏻ للخروج عند الانتهاء من إجراء التعديلات.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 40 001 PagePro 9100

الاتصال السريع

يمكنك اختيار حتى ٨ أرقام محفوظة في دليل الهاتف وتحديدها ضمن لائحة الاتصال السريع بحيث يمكنك الاتصال بأي منها فورياً بمجرد ضغط المفتاح الحامل للرقم الموافق له مطولاً.

تحديد الأرقام ضمن لائحة الاتصال السريع

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف**

٢. انتقل إلى الخيار **الاتصال السريع** ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. اختر أحد المفاتيح من **٢** إلى **٩** لاسناد الرقم إليه ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **اختيار**

ملاحظة: تم حجز المفتاح ١ لرقم مخدم البريد الصوتي.

تظهر الكلمة **خيارات** بدل **اختيار** فوق المفتاح المرن إذا كان المفتاح محدداً مسبقاً لأحد الأرقام. عندها انتقل إلى الخطوة ٦.

٤. اختر الاسم من الدليل ثم اضغط أو المفتاح المرن **عرض**

٥. اختر الرقم، إذا كان هناك أكثر من رقم لنفس الاسم ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **اختيار**

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 39 001 PagePro 9100

٦. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **خيارات** بعد تحديد الرقم للنفاذ إلى االخيارات التالية:

- **تغيير**: لتحديد رقم هاتف آخر للمفتاح.
- **مسح**: لإلغاء التحديد بحيث يصبح المفتاح غير مسنداً لأي رقم .
- **مسح الكل**: لإلغاء التحديد المسند لكل المفاتيح.
- **الرقم**: لاستعراض الرقم المحدد للمفتاح.

٧. اضغط المفتاح المرن أو ⏻ للخروج عند الانتهاء.

الاتصال السريع برقم في دليل الهاتف

للاتصال برقم محدد لأحد المفاتيح من 2 إلى 9 : اضغط المفتاح الموافق مطولاً.

الاتصال السريع برقم في البطاقة

للاتصال برقم محفوظ في البطاقة:

١. أدخل موقع الرقم في الذاكرة ثم اضغط # .

تظهر الشاشة معلومات الرقم مثل الاسم والرقم والموقع في الذاكرة.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الرقم السابق أو التالي.

٣. اضغط المفتاح المرن **اتصال** أو أو i للاتصال بالرقم المطلوب.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 42 001 PagePro 9100

الاتصال برقم في ذاكرة الهاتف

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح 0+ مطولاً فتظهر +.

٢. أدخل رقم موقع الرقم الذي تريد متبعاً بالمفتاح #.

٣. تظهر لائحة مُدخلات ذاكرة الهاتف.

٤. إذا كان ضرورياً، انتقل بين اللائحة باستخدام مفتاح الاتجاه الأعلى أو الأسفل

٥. عندما يُعرض الرقم، اضغط المفتاح المرن **اتصال** أو ☎ أو i.

مسح كل مُدخلات دليل الهاتف

يمكنك بواسطة هذا الخيار مسح كل الأرقام في الذاكرة التي ترغب.

١. اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف** في وضع الجاهزية.

٢. انتقل إلى الخيار **مسح الكل** ثم اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **اختيار**.

٣. اختر الذاكرة المطلوبة : **الكل** أو **البطاقة** أو **الهاتف** ثم اضغط المفتاح i

اضغط المفتاح i لإلغاء الاختيار.

٤. اضغط المفتاح المرن **مسح** لمسح كل الأرقام في الذاكرة المطلوبة.

003-043_E310 (Ar) 2005.2.4 3:36 PM 페이지 41 001 PagePro 9100

٥. أدخل شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: الشيفرة المعدة أثناء التصنيع هي 00000000. انظر الصفحة ١٥٤ لتغييرها.

٦. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلب المسح.

اضغط المفتاح المرن **لا** لإلغاء طلب المسح.

٧. اضغط المفتاح i أو **نعم** لتأكيد أمر المسح ثانية.

٨. اضغط المفتاح المرن أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

استعراض سعة الذاكرة

يمكنك تفحص عدد الأرقام المحفوظة في كل من ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة، ومعرفة السعة الخالية والسعة الكلية.

١. في وضع الجاهزية، اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف**

٢. انتقل إلى الخيار **سعة الذاكرة** ثم اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات لاستعراض عدد المواقع المشغولة والخالية في ذاكرة الهاتف وذاكرة البطاقة.

٤. اضغط المفتاح المرن أو ⏻ عند الانتهاء للخروج.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 45 001 PagePro 9100

استخدام أرقام الخدمة

يمكنك استعراض أرقام الخدمة كما تحددها الشبكة من مثل: رقم الطوارئ واستعلامات دليل الهاتف ورقم مخدم البريد الصوتي.

١. اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف** في وضع الجاهزية.

٢. اختر **SDN** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٣. انتقل إلى الرقم المطلوب.

٤. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اتصال** للاتصال بالرقم المطلوب.

ملاحظة: يعتمد توفر الخدمة على البطاقة والشبكة المستخدمتين.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 44 001 PagePro 9100

كتابة نص

تستلزم بعض استعمالات الهاتف مثل كتابة رسالة أو اسم أو لائحة مهامك أو رسالة التحية كتابة بعض النصوص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح لكتابة مختلف الأحرف والرموز.

تتوفر أنماط الكتابة التالية :

- **النمط T9**

يمكن باستخدام نمط الكتابة T9 كتابة كلمات بواسطة إدخال بعض الأحرف فقط. مثلاً، عند ضغط المفتاح ٥ فإنه يتم إدخال الحرف د أو ذ أو ر أو ز اعتماداً على المقارنة مع معجم داخلي لتحديد الكلمة الأكثر استخداماً حسب سياق الكلام. بالتالي يحتاج هذا النمط استخدام مفاتيح أقل لكتابة نص مقارنة بالنمط الإعتيادي للكتابة.

- **النمط ا ب**

يمكن باستخدام هذا النمط كتابة نص بالعربية بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **نمط الكتابة بالإنكليزية**

يمكن باستخدام هذا النمط كتابة نص بالإنكليزية بإدخال الأحرف المكونة لكلماته واحداً تلو الآخر. لاحظ أن المفتاح يحمل أكثر من حرف وبالتالي يجب لإدخال الحرف الثاني على المفتاح ضغط المفتاح مرتين متعاقبتين. بالمثل للأحرف على المفاتيح الأخرى.

- **نمط الأرقام**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال أرقام إلى النص.

- **نمط الرموز**

يمكن باستخدام هذا النمط إدخال رموز إلى النص.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 47 001 PagePro 9100

تغيير نمط الكتابة

يمكنك رؤية نمط الكتابة الحالي على الشاشة كما في الشكل.

مثال: أثناء كتابة نص رسالة.

لاختيار	اضغط مفتاح اليمين حتى
النمط T9	ظهور المؤشر T9 . انظر الصفحة ٤٧
النمط أ ب	ظهور المؤشر اب . انظر الصفحة ٤٩
نمط الكتابة بالانكليزية	ظهور المؤشر A . انظر الصفحة ٤٩
نمط الأرقام	ظهور المؤشر 1 . انظر الصفحة ٥١
نمط الرموز	تظهر لائحة الرموز. انظر الصفحة ٥١

ملاحظة: قد تتوفر أنماط كتابة مختلفة تبعاً للدولة.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 46 001 PagePro 9100

استخدام النمط T9

يعتمد النمط T9 على التنبؤ بالكلمات ابتداءاً من الأحرف المدخلة مقارنة مع محتويات معجم داخلي.

١. ابدأ بإدخال الكلمة المطلوبة بضغط المفاتيح **٢** إلى **٩** تبعاً لأحرف الكلمة المطلوب كتابتها. اضغط كل مفتاح مرة واحدة لإدخال أحد الأحرف المتضمنة فيه.

مثال: لكتابة الكلمة " مرحبا "
اضغط المفاتيح: **٨ ، ٥ ، ٦ ، ٢ ، ٣**

تظهر الكلمة على الشاشة وقد تتغير مع كل ضغطة مفتاح.

٢. أدخل الكلمة كاملة قبل مسح أي حرف.

٣. انتقل إلى الخطوة ٤ إذا كانت الكلمة الظاهرة صحيحة.

إذا لم تكن الكلمة المكتوبة هي الكلمة المطلوبة، اضغط المفتاح **٠** أو مفتاح الاتجاهات لإظهار كلمات أخرى موافقة للأحرف التي أدخلتها.

مثال: الكلمتان " منذ " و " قيد " لهما نفس تتابع المفاتيح **٨** و **٧** و **٥**. تظهر الكلمة الأكثر استخداماً كاحتمال أول.

٤. اضغط المفتاح # لإدخال فراغ ثم تابع الكتابة.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 49 001 PagePro 9100

لإضافة كلمات إلى معجم النمط T9 :

١. بعد ضغط المفاتيح الموافقة للكلمة المراد إضافتها، اضغط المفتاح • أو مفتاح الأسفل لاستعراض كلمات أخرى موافقة لنفس الإدخال.

٢. اضغط المفتاح • أو مفتاح الأسفل عند الوصول إلى آخر كلمة موافقة، تظهر عندها الكلمة **إضافة** في سطر الشاشة الأخير. اضغط المفتاح أو **إضافة**.

٣. عند الضرورة، اضغط المفتاح لمسح الكلمة ثم أدخل الكلمة المطلوبة بواسطة أنماط الكتابة العادية. انظر الصفحة ٤٩.

٤. اضغط المفتاح المرن **موافق**.

تتم إضافة الكلمة إلى المعجم وتستخدم كاحتمال أول لنفس تعاقب المفاتيح.

ملاحظة: قد لا تتوفر الخاصية في جميع اللغات في الهاتف.

- لإدخال علامات الترقيم: اضغط المفتاح ١. و لتغيير علامة الترقيم اضغط المفتاح ٠
- لتغيير حالة الحرف (في حالة اللغة الانكليزية فقط) أثناء استخدام النمط T9، اضغط المفتاح *. تتوفر ثلاث حالات: أحرف صغيرة ab وحرف استهلالي كبير Ab وأحرف كبيرة AB.
- اضغط مفتاح الاتجاهات لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط المفتاح لمسح الأحرف. اضغط المفتاح مطولاً لمسح الشاشة.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 48 001 PagePro 9100

استخدام النمط ا ب

يمكنك استخدام نمط الكتابة باللغة العربية و يملك هذا النمط نفس خصائص نمط الكتابة باللغة الانكليزية الموضح أدناه.

استخدام نمط الكتابة بالإنكليزية

استخدم المفاتيح من ١ إلى ٠ لكتابة النص الذي تريد.

١. اضغط المفتاح الموافق للحرف المطلوب:

- مرة للحرف الأول .
- مرتين للحرف الثاني.
- وهكذا.

٢. أدخل الأحرف الأخرى بنفس الطريقة.

ملاحظة: لإدخال حرفين على نفس المفتاح أو نفس الحرف مرتين متتاليتين، أدخل الحرف الأول ثم انتظر تحرك المؤشر إلى اليمين قبل إدخال الحرف الثاني.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 51 001 PagePro 9100

طالع الجدول التالي لاستعراض محتويات المفاتيح في الحالتين أحرف كبيرة وأحرف صغيرة في حالة اللغة الانكليزية.

المفتاح	الأحرف حسب تسلسل الظهور	
	الأحرف الكبيرة	الأحرف الصغيرة
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Space + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

ملاحظة: قد تختلف الأحرف والرموز في الجدول عنها في هاتفك تبعاً للدولة.

- اضغط المفتاح # لإدخال فراغ.
- لتغيير حالة الحرف (في حالة اللغة الانكليزية فقط) اضغط المفتاح *. تتوفر ثلاث حالات: أ حرف صغيرة Ab وحرف استهلالي كبير AB وأحرف كبيرة ab.
- اضغط مفتاح الاتجاهات لتحريك مؤشر الكتابة. اضغط المفتاح C لمسح الأحرف. اضغط المفتاح C مطولاً لمسح الشاشة.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 50 001 PagePro 9100

استخدام نمط الأرقام

يستخدم لإدخال أرقام إلى النص قيد الكتابة. اضغط المفاتيح الموافقة للأرقام المطلوبة ثم غير النمط عائداً إلى نمط الكتابة المطلوب وتابع كتابة الرسالة.

استخدام نمط الرموز

يستخدم لإدخال رموز إلى النص قيد الكتابة.

من أجل	اضغط
اختيار رمز	المفتاح الموافق
استعراض رموز أخرى	مفتاح الأعلى أو الأسفل
إدخال الرمز إلى النص	المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**
الإلغاء	المفتاح C. يتم الخروج في حال عدم وجود رمز لإلغائه.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 53 001 PagePro 9100

خيارات أثناء المكالمة

تتوفر في هاتفك العديد من فعاليات التحكم التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة.

تعليق المكالمة

يمكنك تعليق مكالمة جارية لإجراء مكالمة أخرى إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة، يمكنك عندها الانتقال بين المكالمتين.

اضغط المفتاح المرن **تعليق** لتعليق المكالمة الجارية. يمكنك استئناف المكالمة بضغط المفتاح المرن **استئناف**.

لإجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة جارية:

١. أدخل الرقم الذي ترغب بالاتصال به أو احصل عليه من دليل الهاتف.

انظر الصفحة ٣٧ لتفاصيل حول البحث في دليل الهاتف.

٢. اضغط المفتاح لإجراء المكالمة الثانية.

يتم تعليق المكالمة الجارية آلياً.

أو بطريقة أخرى:

١. اضغط المفتاح المرن **تعليق** لتعليق المكالمة الحالية الجارية.

٢. قم بإجراء المكالمة الثانية بالطريقة الإعتيادية.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 52 001 PagePro 9100

يمكنك الانتقال بين المكالمتين المعلقة والجارية بحيث يتم تعليق إحداهما واستئناف الأخرى.

اضغط المفتاح المرن **انتقال** للانتقال بين المكالمتين.

يتم آلياً تعليق المكالمة الجارية حالياً واستئناف المكالمة الأخرى.

يمكنك إنهاء كل مكالمة بضغط المفتاح ☎. .

استخدام وظائف القائمة

يمكنك أثناء المكالمة استخدام الوظائف المتوفرة في القوائم المختلفة.

١. اضغط المفتاح *i* .

يمكنك أيضاً ضغط المفتاح المرن **خيارات** والمفتاح *i* أو اضغط المفتاح المرن **موافق** عند الوصول إلى الخيار **القائمة**.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى القائمة المطلوبة.

ملاحظة: لا يمكن استخدام بعض القوائم أثناء المكالمة.

انظر الصفحة ٦٢ للتفاصيل حول القوائم.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.24 3:45 PM 페이지 55 001 PagePro 9100

إلغاء الصوت (إغلاق الميكروفون)

يمكنك إلغاء عمل المايكروفون مؤقتاً أثناء مكالمة جارية بحيث لا يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

مثال: ترغب بمحادثة شخص في نفس المكان دون أن يسمع الطرف الآخر على الهاتف حديثك.

لإلغاء الصوت أثناء المكالمة:

١. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات**

٢. انتقل إلى الخيار **إلغاء الصوت**

٣. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**

يصبح الطرف الآخر غير قادر على سماعك.

لإعادة تشغيل الصوت:

١. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات**

٢. انتقل إلى الخيار **تشغيل الصوت**

٣. اضغط المفتاح أوالمفتاح المرن **موافق**

يصبح الطرف الآخر قادراً على سماعك من جديد.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 54 001 PagePro 9100

إلغاء/تشغيل نغمة المفاتيح

يمكنك إلغاء الإزعاج الناجم عن صوت نغمة المفاتيح عند ضغطها أثناء المكالمة بواسطة الخيار **إلغاء نغمة المفاتيح** الذي يقوم بإلغاء صوت نغمة المفاتيح.

ملاحظة: يجب أن يكون هذا الخيار مضبوطاً على **تشغيل نغمة المفاتيح** للاتصال مع آلات الرد على الهاتف وأنظمة التحكم بواسطة الهاتف.

إرسال DTMF

يمكنك إرسال ترددات المفاتيح أثناء المكالمة.

تستخدم هذه الخاصية لإدخال رموز أو أرقام حساب عند التعامل مع خدمات التحكم الهاتفي وخدمات المصارف الهاتفية.

لإرسال ترددات المفاتيح:

١. اضغط المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **خيارات** أثناء التوصيل مع الخدمة المطلوبة.

٢. انتقل إلى الخيار إرسال **DTMF**.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

٤. أدخل الرقم المطلوب ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

يتم عندها إرسال ترددات المفاتيح الموافقة للأرقام التي أدخلتها.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 57 001 PagePro 9100

البحث عن رقم في دليل الهاتف

يمكنك البحث في دليل الهاتف أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**

٢. انتقل إلى الخيار **دليل الهاتف**

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

تظهر لائحة محتويات دليل الهاتف.

٤. أدخل الاسم الذي تريد البحث عنه.

يكفي إدخال الأحرف الأولى من الاسم لتظهر محتويات الدليل بدءاً بأول اسم مماثل للأحرف التي قمت بإدخالها. يمكنك عندها الانتقال إلى الاسم المطلوب.

٥. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض** لاستعراض الرقم الموافق للاسم.

انظر الصفحة ٣٢ لمزيد التفاصيل حول دليل الهاتف.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 56 001 PagePro 9100

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة ثانية واردة أثناء مكالمة جارية إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة. يجب ضبط الخيار **انتظار المكالمات** (**القائمة ٣-٣**) على **مفعل**. انظر الصفحة ٧٨. يتم إعلامك بورود مكالمة ثانية بواسطة نغمة مكالمة في الانتظار.

للردعلى مكالمة واردة أثناء مكالمة جارية:

١. اضغط المفتاح ⌐ لإجابة المكالمة الثانية، يتم بشكل آلي تعليق المكالمة الأولى.

٢. اضغط المفتاح المرن **انتقال** للانتقال بين المكالمتين.

٣. لإنهاء المكالمة المعلقة اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **إنهاء المعلقة**

اضغط المفتاح ⏻ لإنهاء المكالمة الحالية.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف

يمكن باستخدام هذه الخاصية لستة أطراف الاشتراك بمكالمة متعددة الأطراف. راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

إنشاء مكالمة متعددة الأطراف

١. اتصل بالطرف الأول بشكل اعتيادي.

٢. اتصل بالطرف بشكل اعتيادي، يتم تعليق المكالمة الأولى آلياً.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 59 001 PagePro 9100

٣. لضم الطرف الأول إلى المكالمة، مع الطرف الثاني، اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط أو المفتاح المرن **موافق**.

٤. لإضافة طرف آخر، اتصل به بشكل اعتيادي ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط أو المفتاح المرن **موافق**.

يمكنك إضافة المكالمات الواردة أيضاً، أجب على المكالمة ثم اضغط المفتاح أوالمفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم**

إجراء حوار جانبي مع أحد الأطراف

١. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر الخيار **اختر طرف**. اضغط .

تظهر لائحة المكالمات.

٢. انتقل إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح .

٣. اختر **خاص** ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**

يمكنك الآن إجراء حوار جانبي مع الطرف الذي اخترته دون إشراك الأطراف الأخرى في الحوار في حين يمكن للأطراف الأخرى متابعة الحديث فيما بينها.

٤. للعودة إلى المكالمة متعددة الأطراف، اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **ضم** ثم اضغط أو المفتاح المرن **موافق**.

تعود جميع الأطراف إلى المكالمة، تتكلم وتسمع بعضها البعض.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 58 001 PagePro 9100

إخراج طرف من المكالمة

١. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **اختر طرف** ثم اضغط أو المفتاح المرن **موافق**.

تظهر لائحة المكالمات.

٢. انتقل إلى الطرف المطلوب ثم اضغط المفتاح .

٣. اختر **إنهاء** ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**

يتم إنهاء المكالمة مع الطرف الذي اخترته بينما تتابع المكالمة مع بقية الأطراف.

٤. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف اضغط أو أغلق الغطاء.

استخدام القوائم

تتوفر في هاتفك العديد من الوظائف والخيارات التي يمكنك ضبطها كما ترغب بما يناسب استخداماتك ومتطلباتك.

تم تنظيم هذه الوظائف والخيارات ضمن قوائم أساسية وفرعية يمكنك الوصول إليها بواسطة مفتاح الاتجاهات أو بالطرق المختصرة.

الانتقال بين القوائم

١. في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح المرن **القائمة** للانتقال إلى وضع القائمة.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى القائمة المطلوبة، القائمة **ضبط الهاتف** على سبيل المثال، ثم اضغط المفتاح *i* للدخول إليها.

ملاحظة: يمكنك عند اختيار قائمة النفاذ مباشرة إلى أحد خياراتها بواسطة المفتاح المرن الأيسر.

٣. كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية، مثل **اللغة**، انتقل إلى القائمة الفرعية المطلوبة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

كرر العملية إذا كانت القائمة تملك بدورها قوائم فرعية أخرى.

٤. **من أجل**	**اضغط**
الانتقال بين القوائم	مفتاح الاتجاهات أو مفتاح الصوت
اختيار خيار	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**
العودة إلى القائمة السابقة	المفتاح C أوالمفتاح المرن ↶
الخروج من القائمة	المفتاح ⏻

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 60 001 PagePro 9100

القوائم المختصرة

يمكنك الوصول إلى القائمة الأساسية أو الفرعية المطلوبة بسرعة بواسطة رقمها. يمكنك النفاذ إلى القوائم الأساسية بواسطة أرقامها من **١** إلى **٩**.

اضغط المفتاح المرن **القائمة** ثم أدخل رقم القائمة المطلوب الوصول إليها.

قد لا تتماثل أرقام القوائم في اللائحة في الصفحة ٦٤ معها في الهاتف تبعاً للخدمات المتوفرة في البطاقة.

مثال: الوصول إلى القائمة **اللغة**

١. اضغط المفتاح المرن **القائمة**

٢. اضغط المفتاح **٩** من أجل القائمة **ضبط الهاتف**

٣. اضغط المفتاح **٥** من أجل القائمة **اللغة**

تظهر لائحة اللغات المتوفرة.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 63 001 PagePro 9100

لائحة القوائم

يظهر الشكل التالي بنية القائمة ويوضح رقم كل قائمة ورقم الصفحة في دليل لاستخدام التي تحوي تفاصيل حول الخاصية المطلوبة.

ملاحظة: إذا كانت بطاقتك توفر خدمة تطبيقات البطاقة فإن القائمة **تطبيقات البطاقة** تظهر أولاً عند ضغط المفتاح المرن **القائمة**. راجع التعليمات الملحقة مع البطاقة لمزيد من التفاصيل.

١. تطبيقات البطاقة *

٢. المكالمات (الصفحة ٦٩)

٢-١ المكالمات الفائتة
٢-٢ المكالمات المستقبلة
٢-٣ المكالمات المرسلة
٢-٤ مسح الكل
٢-٥ مدة المكالمة
٢-٥-١ مدة آخر مكالمة
٢-٥-٢ المكالمات المرسلة
٢-٥-٣ المكالمات المستقبلة
٢-٥-٤ تصفير المؤقتات
٢-٦ كلفة المكالمة *
٢-٦-١ كلفة آخر مكالمة
٢-٦-٢ الكلفة الكلية
٢-٦-٣ الكلفة العظمى
٢-٦-٤ تصفير العدادات
٢-٦-٥ تحديد الكلفة العظمى
٢-٦-٦ السعر/الوحدة

* تظهر هذه الخدمة إذا كانت الخاصية متوفرة في البطاقة.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 62 001 PagePro 9100

٣. خدمات الشبكة (الصفحة ٧٤)

٣-١ تحويل المكالمات
٣-١-١ دائم
٣-١-٢ مشغول
٣-١-٣ لا يوجد رد
٣-١-٤ خارج التغطية
٣-١-٥ إلغاء الكل
٣-٢ حجب المكالمات
٣-٢-١ كل الصادرة
٣-٢-٢ الدولية
٣-٢-٣ دولية عدا إلى الوطن
٣-٢-٤ كل الواردة
٣-٢-٥ واردة أثناء السفر
٣-٢-٦ إلغاء الكل
٣-٢-٧ تغيير كلمة مرور الحجب
٣-٣ انتظار المكالمات
٣-٣-١ مكالمات صوتية
٣-٣-٢ مكالمات بيانية
٣-٣-٣ إلغاء الكل
٣-٤ اختيار الشبكة
٣-٤-١ آلي
٣-٤-٢ يدوي
٣-٥ هوية المتصل
٣-٥-١ ضبط أولي
٣-٥-٢ حجب الرقم
٣-٥-٣ إرسال الرقم
٣-٦ مجموعة اتصال مغلقة
٣-٦-١ الفهرس
٣-٦-٢ نفاذ خارجي
٣-٦-٣ مجموعة أولية
٣-٦-٤ إلغاء التفعيل*

* تظهر فقط إذا كانت الخاصية مجموعة اتصال مغلقة فعالة.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 65 001 PagePro 9100

٤. ضبط الصوت (الصفحة ٨٣)

٤–١ نغمة الرنين
٤–٢ درجة الرنين
٤–٣ نوع التنبيه
٤–٤ نغمة المفاتيح
٤–٥ نغمة الرسائل
٤–٥–١ نغمة الرسائل القصيرة
٤–٥–٢ رنين رسائل البث
٤–٥–٣ رنين رسائل الوسائط
٤–٥–٤ التكرار
٤–٦ نغمة الغطاء
٤–٧ نغمة التشغيل
٤–٨ منبه المكالمة
٤–٩ نغمات إضافية

٥. الرسائل (الصفحة ٨٨)

٥–١ رسائل نصية
٥–١–١ إنشاء
٥–١–٢ الواردة
٥–١–٣ الصادرة
٥–١–٤ رسائل مكتوبة
٥–١–٥ الضبط
٥–٢ رسائل الوسائط
٥–٢–١ إنشاء
٥–٢–٢ الواردة
٥–٢–٣ الصادرة
٥–٢–٤ المسودة
٥–٢–٥ رسائل مكتوبة
٥–٢–٦ الضبط
٥–٢–٧ وضع رسائل الوسائط
٥–٣ رسائل واب
٥–٣–١ الواردة
٥–٣–٢ استقبال
٥–٣–٣ مسح الكل
٥–٤ مسح الكل
٥–٤–١ رسائل نصية
٥–٤–٢ رسائل الوسائط
٥–٥ جهاز الرد الآلي
٥–٥–١ الواردة
٥–٥–٢ الضبط
٥–٥–٣ مسح الكل

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 64 001 PagePro 9100

٥. الرسائل (الصفحة ٨٦)

٥–٦ بريد صوتي
٥–٦–١ التوصيل لخادم الصوت
٥–٦–٢ رقم خادم الصوت
٥–٧ رسائل البث
٥–٧–١ قراءة
٥–٧–٢ استقبال
٥–٧–٣ لائحة الأقنية
٥–٧–٤ اللغة
٥–٨ سعة الذاكرة
٥–٨–١ رسائل نصية
٥–٨–٢ رسائل الوسائط

٦. صندوق التسلية (الصفحة ١١٤)

٦–١ متصفح واب
٦–١–١ صفحة البدء
٦–١–٢ علامات
٦–١–٣ انتقل للعنوان
٦–١–٤ وضع واب
٦–١–٥ مسح الذاكرة النشطة
٦–٢ ألعاب
٦–٣ أصوات
٦–٤ صور
٦–٥ مسح الكل
٦–٦ سعة الذاكرة
٦–٦–١ ألعاب
٦–٦–٢ صور وأصوات

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 67 001 PagePro 9100

٧. المنظم (الصفحة ١٢٦)

٧–١ المنبه
٧–١–١ مرة
٧–١–٢ يومي
٧–١–٣ منبه الصباح
٧–١–٤ إلغاء المنبه
٧–١–٥ تشغيل آلي
٧–٢ التقويم
٧–٣ الوقت والتاريخ
٧–٣–١ ضبط الوقت
٧–٣–٢ ضبط التاريخ
٧–٣–٣ التوقيت العالمي
٧–٣–٤ هيئة الوقت
٧–٣–٥ خيارات الإظهار
٧–٤ الحاسبة
٧–٥ لائحة المهام
٧–٦ المذكرة الصوتية
٧–٦–١ تسجيل الصوت
٧–٦–٢ لائحة الأصوات المسجلة
٧–٦–٣ مسح الكل
٧–٦–٤ سعة الذاكرة
٧–٧ تحويل العملة

٨. الكاميرا (الصفحة ١٣٩)

٨–١ تصوير
٨–٢ صوري الفوتوغرافية
٨–٣ فيديو
٨–٣–١ تسجيل
٨–٣–٢ مشاهد فيديو
٨–٤ سعة الذاكرة

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 66 001 PagePro 9100

٩. ضبط الهاتف (الصفحة ١٤٦)

٩-١ تفعيل الأشعة تحت الحمراء
٩-٢ ضبط الشاشة
٩-٢-١ خلفية الشاشة
٩-٢-٢ الشاشة الخارجية
٩-٢-٣ نمط القائمة
٩-٢-٤ الضوء الخلفي
٩-٢-٥ ضوء الخدمة
٩-٢-٦ شعار الشبكة
٩-٣ رسالة التحية
٩-٤ أرقامي
٩-٥ اللغة
٩-٦ الحماية
٩-٦-١ مراجعة الرمز PIN
٩-٦-٢ تغيير الرمزPIN
٩-٦-٣ قفل الهاتف
٩-٦-٤ تغيير كلمة المرور
٩-٦-٥ الخصوصية
٩-٦-٦ قفل البطاقة
٩-٦-٧ النمط FDN *
٩-٦-٨ تغيير الرمزPIN2 *
٩-٧ ضبط إضافي
٩-٨ مفاتيح الاتجاهات
٩-٩ إرجاع الضبط

* تظهر فقط إذا كانت البطاقة تدعم الخاصية.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 69 001 PagePro 9100

تطبيقات البطاقة

تتوفر هذه القائمة في حال أن البطاقة المستخدمة تدعم خدمات إضافية من مثل الأخبار، الطقس، التسلية، وخدمات المواقع.

راجع المعلومات المتعلقة بالبطاقة التي تستخدم أو راجع مزود الخدمة.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 68 001 PagePro 9100

المكالمات

يمكنك في هذه القائمة استعراض:

- المكالمات الفائتة والمستقبلة والمرسلة.
- مدة المكالمات.
- كلفة المكالمات*.

ملاحظات:

- في وضع الجاهزية: اضغط المفتاح ⌐ لاستعراض محتويات السجلات الثلاثة في سجل واحد.
- يعتمد العدد الأعظمي للمكالمات التي يمكن حفظها على نوع البطاقة المستخدمة.

المكالمات الفائتة (القائمة ٢-١)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة وردت ولم ترد عليها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة. اضغط

المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**، يمكنك:

- تعديل الرقم، إذا كان متوفراً، طلبه أو حفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

اضغط المفتاح ⌐ للاتصال بالرقم المطلوب.

* تظهر إذا كانت مخدمة في البطاقة.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 71 001 PagePro 9100

المكالمات المستقبلة (القائمة ٢-٢)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة استقبلتها.

يظهر الرقم والاسم (إذا كان متوفراً) وتاريخ وتوقيت ورود المكالمة.
اضغط

المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**، يمكنك:

- تعديل الرقم، إذا كان متوفراً، طلبه أوحفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

اضغط المفتاح ☎ للاتصال بالرقم المطلوب.

المكالمات المرسلة (القائمة ٢-٣)

لاستعراض آخر ٢٠ مكالمة أجريتها.

يظهر الرقم والاسم إذا كان متوفراً وتاريخ وتوقيت إجراء المكالمة.
اضغط

المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**، يمكنك:

- تعديل الرقم، إذا كان متوفراً، طلبه أوحفظه في دليل الهاتف.
- مسح الرقم من اللائحة.

اضغط المفتاح ☎ للاتصال بالرقم المطلوب.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 70 001 PagePro 9100

مسح الكل (القائمة ٢-٤)

لمسح كل المكالمات ضمن كل صندوق أو كل المكالمات في كل الصناديق.

١. **من أجل**	**اضغط**
الانتقال لصندوق	مفتاح الاتجاهات. اختر **كل المكالمات** لمسح كل المكالمات
اختيار صندوق	المفتاح *i*
إلغاء الاختيار	المفتاح *i*

٢. اضغط المفتاح المرن **مسح** تطبيق أمر المسح.

٣. اضغط المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح.

٤. اضغط المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح ثانية.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 73 001 PagePro 9100

مدة المكالمة (القائمة ٢-٥)

يمكنك استعراض مدة المكالمات المرسلة والمستقبلة.

ملاحظة: قد تختلف مدة المكالمات عن المدة الظاهرة في فاتورة الهاتف. يعود هذا الإختلاف لأسباب تتعلق بنظام التشغيل والفوترة المتبع في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

مدة آخر مكالمة: مدة آخر مكالمة.

المكالمات المرسلة: مدة كل المكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات.

المكالمات المستقبلة: مدة كل المكالمات التي استقبلتها منذ آخر تصفير للعدادات.

تصفير المؤقتات: يمكنك تصفير عدادات مدة المكالمة. يجب إدخال شيفرة الهاتف ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: شيفرة الهاتف المحددة أثناء التصنيع هي 00000000. انظر الصفحة ١٥٤ لتغييرها.

044-073_E310 (Ar) 2005.2.4 3:45 PM 페이지 72 001 PagePro 9100

كلفة المكالمة (القائمة ٢-٦)

يمكنك استعراض كلفة المكالمات التي تجريها.

تتوفر الخيارات التالية:

كلفة آخر مكالمة: لاستعراض كلفة آخر مكالمة أجريتها.

الكلفة الكلية: لاستعراض الكلفة الكلية للمكالمات التي أجريتها منذ آخر تصفير للعدادات. عندما تتجاوز الكلفة الكلية الكلفة العظمى المحددة بالخيار **تحديد الكلفة العظمى** لن تعود قادراً على إجراء مكالمات أخرى حتى تقوم بتصفير عدادات الكلفة.

الكلفة العظمى: لاستعراض الكلفة العظمى المسموحة والمحددة بواسطة الخيار **تحديد الكلفة العظمى**. انظر الفقرات التالية.

تصفير العدادات: يمكنك تصفير عدادات كلفة المكالمة. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٦٤.

تحديد الكلفة العظمى: لتحديد الكلفة العظمى المسموحة لمكالماتك. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٦٤.

السعر/الوحدة: لتحديد سعر واحدة المكالمة والذي يتم استخدامه حين حساب كلفة المكالمات. أدخل الرمز PIN2 ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**. انظر الصفحة ١٦٤.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

خدمات الشبكة

تعتمد هذه الخدمات على الشبكة المستخدمة. راجع مزود الخدمة لمعرفة الخدمات التي توفرها الشبكة وخصائصها وشروط الاشتراك بها.

تحويل المكالمات (القائمة ٣-١)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر تختاره.

مثال: يمكنك تحويل مكالمات العمل إلى هاتف زميلك عندما تكون في إجازة.

تتوفر الخيارات الآتية:

دائم: لتحويل جميع المكالمات الواردة إلى هاتف آخر تحدده.

مشغول: لتحويل المكالمات الواردة أثناء مكالمة جارية.

لا يوجد رد: لتحويل المكالمات التي لا ترد عليها.

خارج التغطية: يتم تحويل المكالمات أثناء وجود هاتفك خارج تغطية الشبكة أومغلق.

إلغاء الكل: يتم إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

لضبط خيارات تحويل المكالمات:

١. اختر نوع التحويل المطلوب ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب تحويله ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

يتم إظهار الحالة الراهنة: إذا كانت الخاصية فعالة مسبقاً فإن الرقم الذي يتم التحويل إليه يظهر على الشاشة.

٣. **من أجل**	**اضغط المفتاح**
تفعيل التحويل	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **تفعيل** ثم انتقل إلى الخطوة ٤
تغيير رقم التحويل	المفتاح *i* ثم انتقل إلى الخطوة ٤
إلغاء التحويل	المفتاح المرن **حذف**

٤. أدخل الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

لإدخال رقم دولي: اضغط المفتاح 0 + مطولاً حتى ظهور الرمز +.

٥. عند اختيار **لا يوجد رد** في الخطوة ١: اختر الفترة الزمنية قبل التحويل ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

يرسل الهاتف طلب التحويل إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع التحويلات التي قمت بضبطها سابقاً بواسطة الخيار **إلغاء الكل**

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

حجب المكالمات (القائمة ٣-٢)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية حجب المكالماتك الصادرة والواردة تبعاً للخيارات المتوفرة.

تتوفر الخيارات التالية:

كل الصادرة: لمنع إجراء المكالمات.

الدولية: لمنع إجراء المكالمات الدولية.

دولية عدا إلى الوطن: لمنع إجراء المكالمات الدولية باستثناء المكالمات الصادرة إلى الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية، بالإضافة للمكالمات الصادرة ضمن الدولة المتواجد فيها حالياً.

كل الواردة: لمنع استقبال المكالمات.

واردة أثناء السفر: لمنع استقبال المكالمات أثناء وجودك خارج الدولة الحاوية على شبكتك الأساسية.

إلغاء الكل: لإلغاء كل أنواع الحجب التي قمت بتفعيلها سابقاً.

لضبط خيارات الحجب:

١. اختر نوع الحجب المطلوب تفعيله ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب حجبها ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٣. اضغط المفتاح *i* أو **تفعيل** لتفعيل اختيارك.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

٤. أدخل كلمة مرور الحجب التي حصلت عليها من مزود الشبكة.

يرسل الهاتف طلب الحجب إلى الشبكة التي ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

لإلغاء ضبط حجب مكالمات محدد:

١. اختر نوع الحجب المطلوب إلغاؤه.

٢. اختر نوع المكالمات المطلوب إلغاء حجبها.

٣. اضغط المفتاح أوالمفتاح المرن **إلغاء**

٤. أدخل كلمة مرور حجب المكالمات.

يرسل الهاتف طلب الإلغاء إلى الشبكة التي بدورها ترسل بدورها إشعار موافقة يظهر على الشاشة.

يمكنك إلغاء جميع عمليات الحجب التي قمت بتفعيلها سابقاً بواسطة الخيار **إلغاء الكل**

تغيير كلمة مرور الحجب: يمكنك تغيير كلمة مرور الحجب كما ترغب. يجب إدخال كلمة المرور الحالية قبل تحديد كلمة المرور الجديدة.

يجب إدخال كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

انتظار المكالمات (القائمة ٣-٣)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية استشعار ورود مكالمة جديدة أثناء مكالمة جارية.

لضبط خيارات انتظار المكالمات:

١. اختر نوع المكالمات الذي ترغب بتطبيق انتظار المكالمات عليه ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **اختيار**.

تظهر الشاشة فيما إذا كانت خاصية الانتظار فعالة أو غير فعالة.

٢. يمكنك تفعيل أو إلغاء خاصية الانتظار باستخدام المفتاحين **تفعيل** و **إلغاء**

اضغط المفتاح المرن **خروج** للخروج والعودة إلى الشاشة السابقة.

يمكنك أيضاً بواسطة الخيار **إلغاء الكل** إلغاءعمل خاصية الانتظار لكل أنواع المكالمات.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

اختيار الشبكة (القائمة ٣-٤)

يمكنك، أثناء وجودك خارج منطقة شبكتك الأساسية، ضبط هاتفك بحيث يختار شبكة التشغيل آلياً أو يدوياً.

ملاحظة: تعتمد امكانية اختيار شبكة أخرى على الاتفاق الجاري بين الشبكة المطلوبة وشبكتك الأساسية.

لضبط خاصية اختيار الشبكة:

١. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **اختيار** في القائمة **اختيار الشبكة**

٢. اختر الخيار المناسب ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**

إذا اخترت **آلي** فسوف يتم توصيلك بأول شبكة متوفرة.

إذا اخترت **يدوي** فسوف يمسح الهاتف الشبكات المتوفرة، انتقل إلى الخطوة التالية.

٣. اختر الشبكة المطلوبة ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق** سوف يتم توصيلك بالشبكة المختارة.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

هوية المتصل (القائمة ٣-٥)

يمكنك ضبط هاتفك بحيث يظهر أو يحجب رقمك على شاشة الطرف الآخر.

ملاحظة: يجب أن تكون هذه الخاصية موفرة من الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

ضبط أولي: يتم الضبط تبعاً للشبكة.

حجب الرقم: لا يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

إرسال الرقم: يتم إظهار رقمك على شاشة الطرف الآخر.

مجموعة اتصال مغلقة (القائمة ٣-٦)

يمكنك تقييد المكالمات الصادرة والواردة ضمن أرقام محددة محتواة في مجموعة محددة. يمكنك تحديد حتى عشر مجموعات مغلقة.

راجع مزود الشبكة لتفاصيل حول إعداد ضبط مجموعة الاتصال المغلقة.

مثال: شركة تزود موظفيها ببطاقات هاتف وترغب بحصر المكالمات بين الموظفين فقط.

تفعيل الخاصية مجموعة اتصال مغلقة

يمكنك عند الدخول إلى القائمة **مجموعة اتصال مغلقة** النفاذ إلى الخيارات التالية عند ضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**:

الفهرس: لاستعراض لائحة المجموعات الحالية. يمكنك إضافة أو مسح المجموعات.

تظهر عند عدم وجود أي مجموعة ألية إضافة مجموعة عند اختيارك هذا الخيار.

يمكنك إضافة أو إلغاء مجموعة جديدة تبعاً للسماحيات التي تحددها الشبكة.

من أجل	اضغط
الانتقال بين المجموعات	مفتاح الأعلى أو الأسفل
إضافة مجموعة	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** واختر **إضافة** ثم أدخل المجموعة
مسح مجموعة	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **مسح**
تفعيل مجموعة	المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **تفعيل**

نفاذ خارجي: يمكنك ضبط الهاتف ليرسل ويستقبل مكالمات إلى ومن أرقام لا تنتمي إلى المجموعة. يعتمد الخيار على الشبكة، راجع مزود الخدمة.

مجموعة أولية: يمكنك تحديد مجموعتك الأساسية مع مزود الخدمة. يمكنك عندها تفعيل الخيار **مجموعة أولية** في الهاتف. عند إجرائك مكالمة سوف تعطى خيار استعمال المجموعة الأساسية بدل اختيار مجموعة من اللائحة.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.24 3:46 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

إلغاء التفعيل: يلغي تفعيل المجموعة الأساسية. يظهر فقط إذا كانت المجموعة الأساسية فعالة.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

ضبط الصوت

استخدم هذه القائمة لضبط:

- نغمة ونوع ودرجة صوت الرنين.
- نغمة المفاتيح والرسائل وفتح/إغلاق الغطاء ونغمة تشغيل/إغلاق الهاتف.
- نغمة عداد مدة المكالمة (كل دقيقة) ونغمة ارتكاب خطأ ونغمة التوصيل مع الطرف الآخر عند إجراء مكالمة.

ملاحظة: لا يمكنك تغيير ضبط محددات الصوت عند عمل الهاتف في نمط الصمت. راجع الصفحة ٢٩ للتفاصيل.

نغمة الرنين (القائمة ٤-١)

لاختيار نغمة رنين الهاتف عند ورود مكالمة.

يمكنك الاختيار بين النغمات المتضمنة في الهاتف والأخرى التي قمت بحفظها سابقاً من الانترنت أو الرسائل الواردة أو بواسطة البرنامج EasyGPRS. يمكنك استعراض النغمات المتوفرة وسماعها في هذه القائمة.

درجة الرنين (القائمة ٤-٢)

يمكنك ضبط درجة صوت رنين الهاتف عند ورود مكالمة على أحد خمس مستويات.

اضغط مفتاح الاتجاهات أو مفتاح الصوت على جانب الهاتف لزيادة أو خفض درجة الصوت.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

نوع التنبيه (القائمة ٤-٣)

يمكنك اختيار نوع التنبيه الذي يصدره الهاتف عند ورود مكالمة.

تتوفر الأنواع التالية:

إضاءة: تضيء الشاشة ولوحة المفاتيح عند ورود مكالمة. لا يصدر الهاتف صوتاً ولا يهتز.

نغمة: يرن الهاتف عند ورود مكالمة ويصدر النغمة المختارة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود مكالمة دون إصدار نغمة الرنين.

اهتزاز + نغمة: يهتز الهاتف ٣ مرات ثم يصدر النغمة المختارة.

نغمة المفاتيح (القائمة ٤-٤)

يمكنك اختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند ضغط المفاتيح.

اختر **غير فعال** لإلغاء نغمة المفاتيح.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

نغمة الرسائل (القائمة ٤-٥)

لاختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

نغمة الرسائل القصيرة (القائمة ٤-٥-١)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة نصية جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة: يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب واحد: يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

النغمة س: يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

رنين رسائل البث (القائمة ٤-٥-٢)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة بث جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة: يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب واحد: يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

النغمة س: يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

رنين رسائل الوسائط (القائمة ٤-٥-٣)

يمكنك اختيار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة الوسائط جديدة.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة عند ورود رسالة.

إضاءة: يومض ضوء التشغيل عند ورود رسالة.

اهتزاز: يهتز الهاتف عند ورود رسالة.

بيب واحد: يصدر الهاتف صوت بيب لمرة واحدة.

النغمة س: يصدر الهاتف النغمة التي اخترتها بين النغمات المتوفرة.

التكرار (القائمة ٤-٥-٤)

يمكنك اختيار تكرار التنبيه الصادر عن الهاتف عند ورود رسالة جديدة.

مرة واحدة: يصدر الهاتف تنبيه ورود رسالة جديدة لمرة واحدة.

دوري: يصدر الهاتف تنبيه ورود رسالة جديدة دورياً كل دقيقتين.

نغمة الغطاء (القائمة ٤-٦)

اختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند فتح وإغلاق الغطاء. اختر **المستقبل** أو **كريستال**.

اختر **غير فعال** لإلغاء الصوت.

نغمة التشغيل (القائمة ٤-٧)

لاختيار النغمة التي يصدرها الهاتف عند التشغيل والإغلاق. اختر **تقليدي** أو **إيقاعي**.

اختر **غير فعال** لإلغاء الصوت.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

منبه المكالمة (القائمة ٤-٨)

لضبط الهاتف بحيث يصدر نغمة تنبيه بورود رسالة جديدة أو حلول توقيت المنبه وذلك أثناء مكالمة جارية.

تتوفر الخيارات التالية:

غير فعال: لا يصدر الهاتف نغمة التنبيه.

فعال: يصدر الهاتف نغمة التنبيه.

نغمات إضافية (القائمة ٤-٩)

يمكنك ضبط عدة نغمات أخرى يوفرها الهاتف كما ترغب.

من أجل	اضغط المفتاح
تشغيل النغمة	أو **تحديد**. تظهر العلامة أمام الخيار.
إلغاء النغمة	أو **إلغاء**. تختفي العلامة أمام الخيار.

تتوفر النغمات التالية:

نغمة الخطأ: يصدر الهاتف نغمة تنبيه عند ارتكابك لخطأ ما.

عداد الدقائق: يصدر الهاتف صوت تنبيه كل دقيقة أثناء المكالمات الصادرة.

نغمة التوصيل: يصدر الهاتف صوت تنبيه عندما يتم التوصيل مع الطرف الآخر عند إجراء مكالمة صادرة.

الرسائل

يمكنك بواسطة القائمة **الرسائل** استخدام مختلف وظائف الرسائل مثل:

- رسائل نصية.
- رسائل الوسائط.
- رسائل واب.
- جهاز الرد الآلي
- بريد صوتي.
- رسائل البث.

يمكنك أيضاً النفاذ إلى البريد وخدمات المرسال والخدمات التي تقدمها الشبكة.

رسائل نصية (القائمة ٥-١)

يمكنك إرسال الرسائل النصية البسيطة من النوع SMS (خدمة رسائل القصيرة) والرسائل النصية التي تحوي صور وأصوات ورموز بسيطة من النوع EMS (خدمة رسائل المحسنة) حسب الخدمات التي توفرها الشبكة. راجع مزود الخدمة لمعرفة الخصائص المتوفرة في خدمة الرسائل في الشبكة والبطاقة. يجب أيضاً الحصول على رقم مركز خدمة الرسائل من مزود الخدمة.

عند ورود رسالة جديدة تظهر الأيقونة على الشاشة. لاحظ أنه لا يمكنك استقبال رسائل جديدة في حال أن ذاكرة الرسائل ممتلئة، استخدم الخيار **مسح** في كل صندوق لمسح الرسائل التي لا تحتاجها.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

إنشاء (القائمة ٥-١-١)

يمكنك بواسطة هذه القائمة كتابة وإرسال رسالة نصية.

ملاحظة: لاحظ أن عدد الأحرف والرموز الأعظمي الذي يمكنك كتابته ينخفض عند إدخال صور أو أصوات إلى الرسالة.

إنشاء رسالة بسيطة

١. أكتب الرسالة.

ملاحظة: راجع الصفحة ٤٥ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٢. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء كتابة رسالة:

- **إرسال**: لإرسال الرسالة. يتم مسح الرسالة بعد إرسالها.
- **حفظ وإرسال**: لحفظ الرسالة وإرسالها إلى الرقم المطلوب. يمكنك استعراض الرسالة لاحقاً في القائمة **الصادرة**.
- **حفظ**: لحفظ الرسالة دون إرسالها، يمكنك استعراضها في القائمة **الصادرة**.
- راجع الصفحة ٩٠ لتفاصيل حول الخيارات: **إضافة محتوى، إضافة رسالة مكتوبة، إضافة من دليل الهاتف، إضافة من العلامات ، اللغة.**

٣. اختر **إرسال** أو **حفظ وإرسال** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

اختر **حفظ** إذا كنت راغباً بحفظ الرسالة فقط. يعود الهاتف بعد حفظ الرسالة إلى القائمة **الرسائل** آلياً.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

٤. اختر الذاكرة حيث يتم حفظ الرسالة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

٥. أدخل الرقم الذي تريد إرسال الرسالة إليه ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**. يتم إرسال الرسالة إلى الرقم المطلوب.

ملاحظة: يمكنك عند فشل الإرسال محاولة إرسال الرسالة ثانية. اضغط المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **موافق** لتكرار محاولة الإرسال أو اضغط المفتاح المرن **خروج** للخروج.

إنشاء رسالة بواسطة الخيارات

١. أكتب الرسالة.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**.

٣. انتقل إلى الخيار المطلوب ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

- **إضافة محتوى**: لإضافة صوت ونغمة وصورة ورمز إلى الرسالة. اختر النوع الذي ترغب. يمكنك ضمن كل نوع اختيار المواد المحفوظة مسبقاً أثناء صنع الجهاز أو المواد التي كنت قد حفظتها سبقاً من رسائل استقبلتها أو من مصدر آخر.
- **إضافة رسالة مكتوبة**: لإدخال إحدى رسائل القائمة **رسائل مكتوبة (القائمة ٥-١-٤)**. يمكنك الاختيار بين خمس رسائل. انظر الصفحة ٩٤ للتفاصيل.
- **إضافة من دليل الهاتف**: لإضافة رقم من دليل الهاتف إلى الرسالة.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

- **إضافة من العلامات**: لإضافة عنوان موقع انترنت إلى الرسالة من القائمة **علامات**.
- **اللغة**: لاختيار اللغة التي ترغب باستخدامها للكتابة باستخدام النمط T9.

٤. عند الانتهاء، أرسل أو احفظ الرسالة حسب الخطوات من ٢ في الصفحة ٨٩.

إنشاء رسالة نصية طويلة

عندما تكتب رسالة نصية، يقوم الهاتف آلياً بتقسيم الرسالة إلى رسائل إذا تعدت الرسالة العدد الأقصى من الأحرف و الأرقام المرسلة. إن عدد الرسائل المرسلة تظهر كلما انقسمت الرسالة. يختلف الحد الأقصى من الأخرف و الأرقام اعتماداً على مزود الشبكة.

الواردة (القائمة ٥-١-٢)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل الواردة.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل الواردة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط أو المفتاح المرن **عرض** لعرض الرسالة.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

٣. اضغط المفتاح * أو # للانتقال إلى الرسالة السابقة أو التالية.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

اضغط المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **خيارات** أثناء قراءة الرسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

إرسال: لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٨٩ للتفاصيل.

رد نصي: للرد على الرسالة برسالة نصية.

الرد باتصال: للاتصال بمرسل الرسالة.

حفظ عنوان: لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

نقل إلى الهاتف: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف في حال وجود الرسالة في ذاكرة البطاقة.

نقل إلى البطاقة: لنقل الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة في حال وجود الرسالة في ذاكرة الهاتف.

اختيار محتوى: لحفظ الصورة أو الصوت المتضمن في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والأصوات في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٩٠ للتفاصيل.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

الصادرة (القائمة ٥-١-٣)

يستخدم صندوق الرسائل هذا لاحتواء الرسائل التي أرسلتها أو أعددتها ولم ترسلها بعد.

تظهر عند دخول هذه القائمة لائحة الرسائل المستقبلة مع رقم أو اسم المرسل إذا كان محفوظاً في دليل الهاتف.

١. اختر الرسالة المطلوبة من لائحة الرسائل ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **عرض**.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

٣. اضغط المفتاح * أو # للانتقال إلى الرسالة التالية أو السابقة.

اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء قراءة الرسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

إرسال: لإرسال الرسالة. انظر الصفحة ٨٩ للتفاصيل.

حفظ عنوان: لاقتطاع عنوان موقع، بريد الكتروني أو رقم من الرسالة حيث يمكنك حفظه في الدليل.

نقل إلى الهاتف: لنقل الرسالة من ذاكرة البطاقة إلى ذاكرة الهاتف في حال وجود الرسالة في ذاكرة البطاقة.

نقل إلى البطاقة: لنقل الرسالة من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة في حال وجود الرسالة في ذاكرة الهاتف.

اختيار محتوى: لحفظ الصورة أو الصوت المتضمن في الرسالة. يمكنك استخدام هذه الصور والأصوات في رسائل تكتبها لاحقاً. انظر الصفحة ٩٠ للتفاصيل.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

رسائل مكتوبة (القائمة ٥-١-٤)

يمكنك إعداد حتى خمس رسائل تحفظها لتستخدمها لاحقاً.

اختر الرسالة المطلوبة ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **خيارات**.

تتوفر الخيارات التالية:

تعديل: لكتابة رسالة جديدة أو تعديل رسالة قديمة.

ملاحظة: انظر الصفحة ٤٥ لمعلومات حول إدخال الأحرف.

إرسال: لاستدعاء رسالة مكتوبة مسبقاً في اللائحة وإجراء التعديلات التي ترغب عليها ثم إرسالها، حفظها أو حفظها وإرسالها. انظر الصفحة ٨٩ للتفاصيل.

مسح: لمسح الرسالة المختارة. يتوجب تأكيد أمر المسح بضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم**.

الضبط (القائمة ٥-١-٥)

يمكنك إعداد محددات مراكز خدمة الرسائل. يعتمد عدد مراكز الخدمة المتوفرة على نوع البطاقة المستخدمة.

ملاحظات:
- تعتمد خيارات الضبط المتوفرة على الشبكة.
- الضبط الفعال حالياً هو آخر ضبط أجريته.

074-095_E310 (Ar) 2005.2.4 3:46 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

الضبط س: حيث **س** رقم تسلسل مركز الخدمة في لائحة المراكز. يملك كل مركز محدداته الخاصة به.

اسم الضبط: تمكنك من وضع اسم لمجموعة الضبط التي تيم تعديلها حالياً.

مركز الخدمة: لحفظ أو لتعديل رقم مركز الخدمة المزود من مزود الخدمة.

مستقبل أولي: لإدخال الرقم الذي غالباً ما ترسل الرسائل إليه. يظهر هذا الرقم تلقائياً عند كتابة الرسالة.

نوع أولي: لتحديد النوع الأساسي للرسائل التي سترسل بواسطة هذا المركز: **نص، فاكس، بريد إلكتروني** و **نداء**. تقوم الشبكة بتحويل الرسائل إلى النوع المحدد.

مدة الصلاحية: لتحديد الفترة التي يحتفظ أثناءها مركز خدمة الرسائل برسالتك التي أرسلتها محاولاً إيصالها إلى الأرقام المحددة.

ضبط عام: تتوفر ثلاث خيارات:

مسار الرد: يتيح لمستقبل رسالتك أن يرسل رده عليها عبر مركز الرسائل الخاص بك إذا كانت الشبكة توفر هذه الخدمة.

تقرير التوصيل: لضبط الخدمة بحيث ترسل الشبكة لك إشعاراً عند توصيل الرسالة التي ترسلها إلى الرقم المطلوب.

اختيار الحامل: يمكنك الاختيار بين **GSM** و **يفضل GPRS**

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

رسائل الوسائط (القائمة ٥-٢)

هذه القائمة تمكّنك من استخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة.

خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) هي خدمة رسائل مشابهة لخدمة الرسائل القصيرة SMS، توفر التوصيل الآلي والفوري لرسائل الوسائط من هاتف لآخر أو من هاتف لبريد إلكتروني. تحتوي رسائل الوسائط بالإضافة إلى نص الرسالة على صور ورموز وأصوات محتواة ضمن الرسالة كجزء منها وليست ملحقة بها .يمكنك باستخدام خدمة رسائل الوسائط استقبال وإرسال رسائل الوسائط الحاوية على صور ورموز وأصوات.

لا يمكنك الإفادة من هذه إذا لم تكن متوفرة في الشبكة. أيضاً، يمكن فقط للهواتف المتضمنة لهذه الخدمة استقبال واستعراض محتويات هذه الرسائل.

ملاحظة: عند شرائك محتويات وسائط من الإنترنت، يتم توصيل هذه المحتويات بواسطة رسائل الوسائط. يمكنك تحميل الرسائل من الخادم ثم حفظ المحتويات في ذاكرة الهاتف. لا يمكنك تحويل هذه الرسائل لأشخاص آخرين أو إضافة المحتويات المحفوظة إلى رسالة الوسائط.

إنشاء (القائمة ٥-٢-١)

يمكنك كتابة رسالة وتضمينها صورة ثم إرسالها إلى مجموعة من الأشخاص تختارهم.

إنشاء وإرسال رسالة وسائط

١. أدخل موضوع الرسالة ثم اضغط المفتاح **i** أو المفتاح المرن **التالي**

راجع الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

٢. عند ظهور **أضف هنا** اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** لإضافة محتويات إلى الرسالة كما يلي:

- **إضافة نص**: أدخل نص الرسالة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.
- **إضافة صورة فوتوغرافية**: لإضافة صورة من صور الكاميرا. اختر **تصوير** لالتقاط صورة جديدة أو **اختر صورة فوتوغرافية** لإضافة صورة محفوظة. انظر الصفحة ١٣٩ للتفاصيل حول خاصية الكاميرا.
- **إضافة صورة**: لإضافة صورة من القسم **صور** (**القائمة ٦-٤**). اختر الصورة المطلوبة ثم اضغط المفتاح *i* أو. قد لا تتمكن من إضافة بعض الصور محملة إذا لم تكن على الهيئة الصحيحة.
- **إضافة صوت**: لإضافة صوت إلى الرسالة. اختر **تسجيل صوت** لتسجيل مذكرة صوتية أو اختر **لائحة الأصوات المسجلة** لاختيار إحدى المذكرات المسجلة أو اختر **لائحة الأصوات** لإضافة صوت من القسم **أصوات** (**القائمة ٦-٣**). يمكنك إضافة صوت محمل إلى هاتفك سابقاً إذا كان من نوع يخدمه الهاتف والشبكة.
- **إرسال**: لإرسال الرسالة بعد إنتهائك من إعدادها.
- **حفظ**: لحفظ الرسالة في القسم **المسودة** (**القائمة ٥-٢-٤**) أو **رسائل مكتوبة** (**القائمة ٥-٢-٥**) بعد إنتهائك من إعدادها.
- **الضبط**: لتغيير محددات الخدمة. انظر الصفحة ١٠٥ للتفاصيل حول محددات الخدمة. اضغط المفتاح C أوالمفتاح المرن للعودة إلى شاشة الخيارات بعد الانتهاء من التغيير.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

- **إضافة مستقبل**: لإدخال عنوان المستقبل. انظر الخطوات من ٦ إلى ١١ في الصفحة ٩٩.
- **عرض مسبق**: لاستعراض الرسالة كما ستظهر على شاشة المستقبل.

ملاحظة: يمكنك إضافة نص وصورة وصوت مرة واحدة لكل صفحة من الرسالة.

٣. كرر الخطوة ٢ كما ترغب لإتمام الرسالة.

٤. يمكنك تغيير ما أضفت: اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى ما تريد تغييره ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات**.

ملاحظة: تتغير الخيارات تبعاً لنوع المادة المراد تغييرها، نص أو صورة أو صوت.

تتوفر الخيارات التالية:

- **تعديل النص/الصورة/الصوت**: لتعديل النص أو استبدال الصورة أو الصوت.
- **إضافة صفحة**: لإضافة صفحة إلى الرسالة. يمكنك الانتقال بين الصفحات بضغط مفتاح اليمين أواليسار. تظهر الشاشة رقم الصفحة الحالية والسعة التي تشغلها.
- **مسح**: لمسح المراد من الرسالة.
- **المدة**: لتحديد متى وكيف يتم عرض نص أو صورة أو صوت على الشاشة أثناء استعراض الرسالة. إذا كانت مدة الصورة أو الصوت أقصر من الفترة التي تحددها فإنه يتم تقصير المدة تبعاً للمدة التي تحددها.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

- **إرسال**: لإرسال الرسالة.
- **حفظ**: لحفظ الرسالة في القسم **المسودة (القائمة ٥-٢-٤)** أو **رسائل مكتوبة (القائمة ٥-٢-٥)** بعد انتهائك من إعدادها.
- **الضبط**: لتغيير محددات الخدمة. انظر الصفحة ١٠٥ للتفاصيل حول محددات الخدمة.
- **إضافة مستقبل**: لإدخال عنوان المستقبل. انظر الخطوات من ٦ إلى ١١ في الصفحة ٩٩.
- **عرض مسبق**: لاستعراض الرسالة كما ستظهر على شاشة المستقبل.

٥. اختر **إرسال** عند إنتهائك من إعداد الرسالة ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٦. اختر المستقبل (**To** ، **Cc** ، **Bcc**) ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٧. اختر أحد الخيارات التالية ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**:

- **رقم هاتف**: لإدخال الرقم المطلوب.
- **بريد إلكتروني**: لإدخال عنوان البريد الالكتروني لإرسال الرسالة كبريد الكتروني.
- **دليل الهاتف**: لاستدعاء رقم من دليل الهاتف.

٨. أدخل الرقم أو العنوان أو اختر رقم من دليل الهاتف.

٩. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق** عند الانتهاء.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

١٠. اختر **إضافة مستقبل** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** إذا كنت راغباً بإضافة مستقبل. كرر الخطوات من ٧.

يمكنك تعديل المستقبلين، اختر المستقبل المعني ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** ثم قم بالتعديل كما ترغب.

١١. يمكنك إضافة مستقبل من نوع آخر، اضغط المفتاح C أوالمفتاح المرن ⭮ وكرر الخطوات من ٦ إلى ١٠.

يمكنك إرسال الرسالة إلى ١٠ عناوين لكل نوع من المستقبلين.

١٢. عند الانتهاء، اختر **إرسال الرسالة** ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

يقوم الهاتف بإرسال الرسالة إلى الأشخاص المطلوبين.

الواردة

(القائمة ٥-٢-٢)

استعراض رسالة واردة

تظهر الشاشة عند ورود رسالة جديدة الأيقونة ⌨ وإشعار ورود رسالة جديدة مع رقم المرسل.

١. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض** لاستعراض الرسالة. تظهر الشاشة معلومات مختصرة حول الرسالة مثل رقم المرسل وسعة الرسالة والموضوع.

اضغط المفتاح C أو المفتاح المرن ⭮ إذا كنت ترغب بالاحتفاظ بالرسالة في القسم الواردة لاستعراضها لاحقاً.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء استعراض الرسالة للنفاذ إلى الخيارات التالية:

- **تحميل**: لتحميل الرسالة من المخدم.
- **مسح**: لمسح الرسالة.
- **خصائص أخرى**: لاستعراض معلومات إضافية حول الرسالة.

٣. اضغط *i* لقراءة الرسالة.

يقوم الهاتف بتحميل الرسالة من المخدم إلى الهاتف ويظهرها على الشاشة.

٤. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

٥. اضغط المفتاح ⏻ عند الإنتهاء.

استعراض رسالة في صندوق الواردة

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **الواردة** لائحة الرسائل المحفوظة مع أرقام مرسليها، إذا كانت متوفرة، أو موضوعاتها. تظهر الأيقونات المجاورة حالة الرسالة:

- : للإشعارات التي قمت باستعراضها.
- : للإشعارات التي لم تستعرضها بعد.
- : للإشعارات التي قمت بطلبها من المخدم.
- : للإشعارات التي رسائلها قيد التحميل من المخدم إلى الهاتف.
- : للإشعارات التي لم يتم تحميل رسائلها بنجاح من المخدم إلى الهاتف.
- : للرسائل المقروءة.
- : للرسائل الغير مقروءة بعد.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

١. اختر الرسالة المطلوبة من اللائحة ثم اضغط *i* أوالمفتاح المرن **عرض** لاستعراض الرسالة.

يتم عرض الرسالة المطلوبة على الشاشة، ويتم الانتقال بين صفحاتها آلياً. انظر الصفحة ١٠٥ للتفاصيل.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق** للانتقال إلى شاشة عرض الرسالة.

وإلا سيتم الانتقال إلى شاشة عرض الرسالة آلياً خلال بضع ثواني.

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

يمكنك الانتقال بين صفحات الرسالة بواسطة مفتاح اليمين واليسار.

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء استعراض الرسالة للنفاذ إلى الخيارات المتوفرة.

يمكنك استخدام نفس الخيارات المذكورة في الفقرة السابقة والمتوفرة أثناء استعراض رسالة جديدة. انظر الصفحة ١٠١.

تتوفر الخيارات التالية أثناء استعراض رسالة تم تحميلها من المخدم:

مسح: لمسح الرسالة.

لرد: للرد على الرسالة برسالة نصية أو برسالة وسائط.

الرد باتصال: للرد على الرسالة بالاتصال بمرسلها.

حفظ العنوان: لاقتطاع رقم أو عنوان المرسل من الرسالة بحيث يمكنك طلب الرقم أو حفظه في دليل الهاتف.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

تحويل الرسالة: لإرسال الرسالة إلى شخص آخر.

حفظ الصورة: لاقتطاع الصورة من الرسالة وحفظها في الهاتف. يتم حفظ الصور في القسم **صور** (**القائمة ٦-٤**).

حفظ النغمة: لاقتطاع صوت من الرسالة وحفظه في القسم **أصوات** (**القائمة ٦-٣**).

خصائص: لعرض معلومات الرسالة من مثل الموضوع وعنوان المرسل وسعة الرسالة وتوقيت وتاريخ استقبال الرسالة وأولويتها.

الصادرة

(القائمة ٥-٢-٣)

تظهر عند النفاذ إلى هذه القائمة لائحة الرسائل التي قمت بإرسالها أوالتي حفظتها. توضح الأيقونات المجاورة حالة الرسائل:

- : للرسائل قيد الارسال.
- : للرسائل المرسلة.
- : للرسائل التي فشل إرسالها.
- : للرسائل المعدة للإرسال.

١. اختر الرسالة المطلوبة من اللائحة ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **عرض** لاستعراض الرسالة.

يتم عرض الرسالة المطلوبة على الشاشة، ويتم الانتقال بين صفحاتها آلياً. انظر الصفحة ١٠٥ للتفاصيل.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

٢. اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **موافق** للانتقال إلى شاشة عرض الرسالة.

وإلا سيتم الانتقال إلى شاشة عرض الرسالة آلياً خلال بضع ثواني.

٣. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر محتويات الرسالة.

يمكنك الانتقال بين صفحات الرسالة بواسطة مفتاح اليمين واليسار.

اضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **خيارات** أثناء استعراض الرسالة لتستخدم الخيارات التالية:

مسح: لمسح الرسالة.

حفظ العنوان: لاقتطاع رقم أو عنوان المرسل من الرسالة بحيث يمكنك طلب الرقم أو حفظه في دليل الهاتف.

إرسال: لإرسال الرسالة إلى شخص آخر.

تعديل: لتعديل محتويات الرسالة، النص أو الصوت أو الصورة.

خصائص: لاستعراض معلومات الرسالة مثل: الحالة، الموضوع، عناوين المرسل والمستقبلين، سعة الرسالة، أولوية الرسالة وتوقيت وتاريخ إرسالها.

المسودة (القائمة ٥-٢-٤)

يمكنك عند إعداد الرسالة حفظها في المسودة لإرسالها لاحقاً.

انظر القسم الصادرة في الصفحة ١٠٣ لتفاصيل حول استعراض الرسائل.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

رسائل مكتوبة (القائمة ٥-٢-٥)

تحوي على الرسائل التي أعددتها وحفظتها فيها بحيث يمكنك استخدامها لاحقاً في رسائل تعدها وترسلها.

١. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين الرسائل.

٢. انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **عرض**.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق** لاستخدام الخيارات التالية وإلا تنتقل الشاشة إلى الخيارات بعد فترة ما آلياً:

- **تعديل**: لاستخدام الرسالة في رسالة تكتبها وترسلها. انظر الصفحة ٩٥ لتفاصيل حول إرسال الرسائل.
- **مسح**: لمسح الرسالة المكتوبة. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح.

٤. اضغط المفتاح ⏻ للعودة إلى وضع الجاهزية.

الضبط (القائمة ٥-٢-٦)

يمكنك تغيير محددات خدمة إرسال واستقبال رسائل الوسائط.

تتوفر الخيارات التالية:

تقرير التوصيل: تقوم الشبكة بإعلامك عند توصيل رسالتك إلى الشخص المطلوب.

قراءة الرد: لإرسال طلب بالرد على رسالتك ملحق بها.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

تحميل آلي: لضبط الهاتف بحيث يقوم بتحميل الرسائل الواردة من المخدم آلياً دون إشعار مسبق.

غير فعال: عليك استخدام الخيار تحميل لتحميل الرسالة الواردة إلى هاتفك.

فعال: يتم تحميل الرسالة الواردة إلى هاتفك آلياً. يمكنك أثناء استعراض الرسالة استخدام الخيارات المتوفرة. انظر الصفحة ١٠٢ للتفاصيل.

إغلاق أثناء السفر: يتم تحميل الرسائل الواردة آلياً ما لم تكن مسافراً وتستخدم شبكة في بلد آخر.

قبول الرسالة: لتحديد نوعية الرسائل التي ترغب باستقبالها.

حجب الهوية: لحجب رقم هاتفك من الظهور على شاشة المستقبل.

مدة الصلاحية: لتحديد الفترة التي يحفظ أثناءها المخدم رسائلك بعد إرسالها.

وقت التوصيل: لتحديد التأخير المطبق قبل توصيل رسائلك التي ترسلها.

الأولوية: لتحديد مستوى الأولوية للرسائلك.

تقرير مسموح: لإرسال إشعار باستلامك للرسالة إلى مرسلها إليك.

مدة ظهور الصفحة: لتحديد مدة عرض الصفحة لرسالة مستقبلة على الشاشة، ينتقل الهاتف بعدها إلى الصفحة التالية آلياً.

96-119_E310(Ar) 2005.2.43:47 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

وضع رسائل الوسائط (القائمة ٥-٢-٧)

يمكنك في هذه القائمة ضبط محددات وضع رسائل الوسائط.

ملاحظات:

- يتم آلياً استخدام آخر مركز تم استخدامه ما لم تقم بتغييره.
- لا يتوجب في معظم الأحيان تغيير هذه المحددات. قد يتسبب تغيير هذه المحددات دون مراجعة مزود الخدمة في فشل استقبال وإرسال هذا النوع من الرسائل.

يمكنك ضبط المحددات التالية لكل مخدم:

اسم وضع: كتابة أو تعديل اسم الممخدم.

اتصال URL: لكتابة أو تعديل عنوان المخدم.

الحماية: لاختيار نمط تناقل البيانات. اختر **آمن** لحماية البيانات من النفاذ غير المرخص، وإلا اختر **غير آمن**.

عنوان IP : عنوان بوابة التوصيل مع المخدم.

اسم المستخدم: اسم المستخدم اللازم للتوصيل مع المخدم.

كلمة المرور: الشيفرة اللازمة للتوصيل مع المخدم.

APN: لإدخال اسم نقطة التوصيل إلى المخدم.

راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

رسائل واب (القائمة ٥-٣)

يمكنك تفعيل أو إلغاء آلية استقبال رسائل واب من المخدم ويمكنك أيضاً قراءة ومسح هذه الرسائل.

تتوفر الخيارات التالية:

الواردة: لقراءة الرسائل الواردة من المخدم.

استقبال: لتأهيل استقبال الرسائل أو إلغاؤه. اختر **دائما** للتأهيل أو **أبدا** للإلغاء.

مسح الكل: لمسح كل الرسائل التي استقبلتها.

مسح الكل (القائمة ٥-٤)

يمكنك مسح جميع الرسائل في كل فئة وفي جميع الفئات.

١. اختر الفئة التي ترغب بمسح جميع رسالها ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **اختيار**.

٢. **من أجل** | **اضغط**

من أجل	اضغط
الانتقال بين الفئات	مفتاح الاتجاهات. اختر **كل الرسائل** لمسح كل الرسائل
اختيار فئة	المفتاح **i**
إلغاء الاختيار	المفتاح **i** مرة ثانية

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

٣. اضغط المفتاح المرن **مسح** لمسح الفئة التي اخترت.

٤. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح.

٥. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح ثانية.

جهاز الرد الآلي (القائمة ٥-٥)

باستخدام هذه القائمة، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز رد آلي. عندما لا تستطيع الرد على المكالمات الواردة لسبب ما، فإن هاتفك سوف برد و يسجل رسالة المتصل.

الواردة (القائمة ٥-٥-١)

يمكنك الاستماع إلى الرسائل التي يتركها المتصل باستخدام هذه القائمة.

في هذه القائمة تظهر لائحة أرقام هواتف المتصلين. اختر الرقم الذي تريد ثم اضغط المفتاح المرن **خيارات**.

بعد ذلك سيتم عرض الخيارات التالية.

استماع: يتم عرض الرسالة

خصائص: تعرض معلومات عن الرسالة، كرقم هاتف المتصل و الوقت و التاريخ الذي سجلت فيه الرسالة و أيضاً مدة و حجم الرسالة.

مسح: يتم مسح الرسالة

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

الضبط (القائمة ٥-٥-٢)

يمكنك تغيير ضبط خاصية جهاز الرد الآلي. تتواجد الخيارات التالية:

تفعيل: تمكنك من تفعيل أو إلغاء هذه الميزة.

ضبط الشاشة: تمكنك من تفعيل أو إلغاء ميزة الشاشة. عندما تفعل هذه الميزة، يمكنك الاستماع إلى المتصل أثناء تسجيله للرسالة.

ضبط الوقت: تمكنك من ضبط الوقت بين إشارة استقبال المكالمة و تفعيل ميزة جهاز الرد الآلي.

تسجيل رسالة التحية: يمكنك تسجيل الرسالة الخاصة بك.

لتسجيل التحية اتبع الآتي:

١. اضغط المفتاح المرن **تسجيل** وسجل الرسالة والتي مدته القصوى ٣٠ ثانية و ذلك بالتكلم عبر ميكروفون الهاتف.

٢. عند انتهائك، اضغط المفتاح المرن **إنهاء**، بعدها ستعرض الخيارات التالية:

- **استماع**: تعيد عرض التسجيل
- **إعادة التسجيل**: تتخلص من التسجيل و تدعك تسجل رسالة جديدة.
- **حفظ**: يتم حفظ التسجيل.

٢. عند الرضى بالتسجيل، اختر **حفظ** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

٤. أدخل اسم لرسالة التحية ثم اضغط المفتاح المرن **موافق**.

اختيار رسالة التحية: تمكنك من اختيار التحية المستخدمة سواء كانت رسالتك الخاصة أم واحدة من الرسائل المسجلة مسبقاً في الهاتف.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

مسح الكل (القائمة ٥-٥-٣)

باستخدام هذه القائمة يمكنك مسح كل رسائل المتصلين المخزنة في صندوق الصادرة.

عندما تظهر رسالة التأكيد، اضغط المفتاح المرن **نعم**.

بريد صوتي (القائمة ٥-٦)

يمكنك الوصول إلى صندوق البريد الصوتي خاصتك. يجب أن تكون هذه الخدمة متوفرة في الشبكة.

تتوفر الخيارات التالية:

التوصيل لخادم الصوت: يجب قبل التوصيل أن تدخل رقم مخدم الصوت الذي تحصل عليه من مزود الخدمة. يمكنك بعدها انتقاء هذا الخيار وضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق** للاستماع إلى رسائلك.

اضغط المفتاح ١ مطولاً في وضع الجاهزية للتوصيل السريع بصندوق البريد الصوتي.

رقم خادم الصوت: لتعديل رقم مخدم البريد الصوتي.

من أجل	اضغط
إدخال رقم المخدم	المفاتيح الموافقة للرقم
تصحيح رقم	المفتاح C
لتحريك مؤشر الكتابة	مفتاح اليمين أو اليسار

ملاحظة: راجع مزود الخدمة لمعلومات حول خدمة البريد الصوتي.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

رسائل البث (القائمة ٥-٧)

تتيح هذه الخاصية، إذا كانت متوفرة في الشبكة، لك استقبال رسائل حول موضوعات عامة كالأخبار والطقس تظهر على الشاشة حال ورودها إذا كان:

- الهاتف في وضع الجاهزية.
- الخيار**استقبال** مضبوطاً على الوضع **تشغيل**
- القناة مؤهلة في لائحة القنوات.

تتوفر الخيارات التالية:

قراءة: لاستعراض الرسالة وقراءتها.

إن الصندوق **رسائل مؤقتة** يعرض رسائل من الشبكة ولكن يتم حذف محتواها بمجرد إغلاق الهاتف. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال عبر الرسالة.

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **حفظ** أثناء استعراض رسالة البث لحفظها في القائمة **الأرشيف** لتحميلها لاحقاً.

استقبال: لتشغيل أو إلغاء خاصية استقبال الرسائل المثبوتة.

لائحة الأقنية: لاختيار القنوات التي ترغب باستقبال رسائل مثبوتة منها. تتوفر الخيارات التالية:

اختيار: لتشغيل أو إلغاء تفعيل استقبال الرسائل من القناة بواسطة وضع علامة عليها أو إزالة العلامة.

إضافة قناة: لتحديد رقم واسم لقناة جديدة.

مسح: لمسح القناة من اللائحة.

96-119_E310(Ar) 2005.2.43:47 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

تعديل: لتعديل اسم ورقم القناة.

اللغة: لاختيار اللغة التي ترغب بإظهار الرسائل بها.

راجع مزور الخدمة لمزيد من المعلومات حول هذه الخدمة.

سعة الذاكرة (القائمة ٥-٨)

لاستعراض السعة الشاغرة والمستخدمة.

رسائل نصية: لإظهار عدد الرسائل المحفوظة حالياً والعدد الأعظمي الذي يمكنك حفظه من الرسائل في ذاكرة البطاقة وذاكرة الهاتف وذاكرة رسائل البث. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المعلومات.

رسائل الوسائط: لإظهار السعة الكلية والمشغولة والشاغرة، والسعة التي يشغلها كل صندوق. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المعلومات.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

صندوق التسلية

تحتوي القائمة **صندوق التسلية** على عدة خيارات للتسلية.

متصفح واب (القائمة ٦-١)

يحتوي هاتفك على متصفح واب يمكنك من النفاذ إلى شبكة الانترنت اللاسلكية بواسطة الهاتف.

صفحة البدء (القائمة ٦-١-١)

عند اختياره، يقوم الهاتف بالتوصيل إلى الشبكة ويحمل الصفحة الأساسية لمزود الخدمة على الشاشة. يمكنك أيضاً ضغط *i* في وضع الجاهزية للتشغيل.

تعتمد محتويات الصفحة الأساسية على مزود الخدمة. اضغط مفتاح الأعلى والأسفل للانتقال بين محتويات الصفحة.

ملاحظة: يمكنك الانتقال إلى الصفحة الأساسية في أي وقت بمجرد اختيار **صفحة البدء**. انظر الصفحة ١١٦ للتفاصيل حول قوائم متصفح واب.

الخروج من المتصفح

يمكنك الخروج من المتصفح في أي وقت بضغط المفتاح ⏻/☎.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

استخدام المتصفح

من أجل	اضغط
الانتقال والاختيار بين المحتويات	مفتاح الاتجاهات. اضغط **i** أو المفتاح المرن **خيارات** (**options**) ثم **اختيار** (**select**)
الاختيار حسب الرقم	المفتاح الموافق للرقم
العودة إلى الصفحة السابقة	المفتاح C أو المفتاح المرن **خيارات** (**options**) ثم **رجوع** (**Back**)
النفاذ إلى مواقع مفضلة	المفتاح المرن **القائمة** (**Menu**) واختر **علامات** (**Bookmarks**). انظر الصفحة ١١٨.
العودة إلى الصفحة	المفتاح المرن **القائمة** (**Menu**) واختر الخيار **صفحة البدء** (**Home**) راجع الصفحة ١١٦.

الكتابة في متصفح واب

يظهر نمط الكتابة الحالي على الشاشة أثناء الكتابة.

اضغط المفتاح **i** مرة أو أكثر لتغيير نمط الكتابة.

تتوفر الأنماط التالية:

A: للكتابة بالأحرف الكبيرة.

a: للكتابة بالأحرف الصغيرة.

ملاحظة: يمكنك إدخال الرموز والأحرف أوالأحرف الكبيرة و الصغيرة في نمط الكتابة بالإنكليزية أثناء الكتابة، انظر الصفحة ٤٩ للتفاصيل.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

T9: للكتابة في النمط T9. استخدم المفتاح • لاستعراض كلمات أخرى موافقة لنفس المفاتيح. اضغط المفتاح * للانتقال بين الأحرف الصغيرة والكبيرة.

١: لإدخال أرقام.

استخدام خيارات المتصفح

تتوفر العديد من الخيارات أثناء تصفح شبكة الانترنت اللاسلكية.

للنفاذ إلى الخيارات المتوفرة:

١. اضغط المفتاح المرن **القائمة** (**Menu**) مطولاً.

تظهر لائحة القوائم.

٢. انتقل إلى الخيار المطلوب بواسطة مفتاح الاتجاهات.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** (**Select**)

٤. لاختيار خيار فرعي، انتقل إلى الخيار المطلوب ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** (**Select**).

ملاحظة: قد تختلف بعض الخيارات تبعاً لنوع المتصفح المستخدم.

تتوفر الخيارات التالية:

علامات: للولوج إلى إحدى العلامات

إعادة التحميل: لتحميل الصفحة الحالية مجدداً.

صفحة البدء: للعودة إلى الصفحة الأساسية في أي وقت.

انتقل للموقع: لكتابة عنوان موقع والانتقال إليه. بعد كتابة العنوان، اضغط المفتاح المرن **موافق** للانتقال إليه.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

إظهار عنوان الموقع: لإظهار عنوان الموقع الحالي. يمكنك أيضاً تحديد الموقع الحالي كموقع أساسي.

من أجل	اضغط
تحديد الموقع الحالي كموقع أساسي	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر **حفظ في صفحة البدء**
تحديد الموقع الحالي كموقع مفضل	المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** ثم اختر**حفظ في العلامات**
إلغاء ما حددته	المفتاح C أو المفتاح المرن .

مسح الذاكرة النشطة: لمسح الذاكرة التي تحوي الصفحات الأحدث التي تصفحتها.

الواردة: لاستعراض الرسائل الواردة من المخدم.

إظهار الصور: لإظهار الصور في الصفحة الحالية على الترتيب. اضغط المفتاح **التالي** أو *i* لاستعراض الصور التالية.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 24 001 PagePro 9100

علامات (القائمة ٦-١-٢)

يمكنك حفظ ١٦ عنوان موقع في لائحة المواقع المفضلة لديك.

يمكنك بواسطة هذه القائمة النفاذ إلى أحد المواقع المفضلة لديك أو حفظ عنوان في اللائحة.

لحفظ عنوان موقع ما:

١. اختر موقع خالي من اللائحة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **تعديل**.

٢. أدخل العنوان ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **إدخال**.

راجع الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

٣. أدخل الاسم ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **إدخال** .

اضغط المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **خيارات** بعد حفظ العنوان لاستخدام الخيارات التالية:

انتقل للموقع: للانتقال إلى الموقع.

تعديل: لتعديل العنوان.

مسح: لمسح العنوان.

96-119_E310(Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

انتقل للعنوان (القائمة ٦-١-٣)

لإدخال عنوان الموقع الذي تود الانتقال إليه.

راجع الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

وضع واب (القائمة ٦-١-٤)

يمكنك ضبط محددات خمس مخدمات مختلفة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل حول خيارات مخدم واب.

تتوفر الخيارات التالية لكل من المخدمات:

اسم الوضع: لاستعراض أوإدخال اسم مخدم الشبكة.

موقع صفحة البدء: لاستعراض أو إدخال عنوان الموقع الأساسي. اضغط المفتاح ⟨C⟩ لمسحه ثم أدخل العنوان الذي ترغب.

الحماية: لاختيار نمط تناقل المعلومات **آمن أو غير آمن**.

الحامل: يمكنك اختيار تقنية تناقل البيانات: **GPRS** أو **Data**.

تعتمد باقي المحددات على الحامل الذي تختاره.

المحددات عند اختيار **GPRS**:

عنوان IP: عنوان بوابة المتصفح اللازم للتوصيل مع الشبكة.

اسم الولوج: لإدخال الاسم المطلوب للتوصيل مع الشبكة إوَلَغ.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

كلمة المرور: لإدخال الشيفرة المطلوبة للتوصيل مع الشبكة GPRS.

APN: لإدخال اسم نقطة النفاذ إلى الشبكة GPRS .

المحددات عند اختيار **Data**:

عنوان IP: عنوان بوابة المتصفح اللازم للتوصيل مع الشبكة.

اسم الولوج: لإدخال اسم الولوج إلى الشبكة.

كلمة المرور: لإدخال شيفرة الولوج إلى الشبكة.

رقم الاتصال: لإدخال رقم هاتف الشبكة.

نوع المكالمة البيانية: لانتقاء نوع التوصيل مع الشبكة: **تمثيلي** أو **رقمي**.

ملاحظة: قد تختلف بعض محددات المتصفح تبعاً للشبكة. راجع مزود الخدمة للتفاصيل.

مسح الذاكرة النشطة (القائمة ٦-١-٥)

يمكنك مسح الذاكرة التي تحوي عناوين المواقع التي زرتها حديثاً.

اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد أمر المسح أو اضغط المفتاح المرن **لا** لإلغائه.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.24 3:47 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

ألعاب (القائمة ٦-٢)

يمكنك تحميل تطبيقات جافا ™مزعطقذ إلى هاتفك من مصادر مختلفة بواسطة متصفح واب وحفظها في هاتفك.

تظهر عند النفاذ إلى القائمة **ألعاب** الألعاب المحفوظة في هاتفك. تتم إضافة الألعاب التي تقوم بتحميلها إلى اللائحة.

ملاحظة: قد لا تتوفر خدمات جافا في الشبكة التي تستخدم.

بدء وتشغيل تطبيقات جافا

ملاحظة: الخطوات المشروحة أدناه مخصصة للألعاب الأولية الموجودة في الهاتف. وقد تختلف الخطوات إذا كانت للألعاب المحملة.

١. اختر التطبيق المطلوب ثم اضغط *i*.

٢. انتقل إلى الخيار المطلوب بواسطة المفاتيح **٢ و ٤ و ٦ و ٨**.

تتوفر الخيارات التالية:

- **START GAME**: لبدء لعبة جديدة.
- **CONTINUE**: لمتابعة آخر لعبة لعبتها.
- **HIGH SCORE**: لإظهار لائحة المعدلات الأعلى. قد لا يتوفر الخيار في بعض التطبيقات.
- **HOW TO PLAY**: لاستعراض طريقة اللعب ووظائف المفاتيح.
- **OPTION**: لتشغيل أو إلغاء الصوت أثناء اللعب.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

٣. اضغط المفتاح *i* أو **٥** لتأكيد الاختيار.

أثناء اللعب ومن أجل	اضغط
ضبط درجة الصوت	مفتاح الصوت
التوقف والرجوع	المفتاح ⌐
الخروج	المفتاح ⏻/☎

استعراض معلومات التطبيق

١. اختر التطبيق المطلوب ثم اضغط المفتاح المرن **معلومات**.

تظهر الشاشة معلومات التطبيق مثل: سعة الملف ونوع التطبيق ومزود التطبيق.

٢. اضغط مفتاح اليمين واليسار للانتقال بين المعلومات.

٣. لمسح التطبيق، اضغط المفتاح المرن **مسح** ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد الطلب.

ملاحظة: إذا اخترت لعبة أولية مخزنة مسبقاً من اللائحة فإن خيار **مسح** لا يكون متوفراً.

٤. اضغط ⌐ أو المفتاح المرن ↶ للخروج.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

كتابة نص

تتوفر أنماط الكتابة التالية أثناء استخدام تطبيق جافا:

أحرف كبيرة (A): للكتابة بالأحرف الكبيرة.

أحرف صغيرة (a): للكتابة بالأحرف الصغيرة.

(1): لإدخال الأرقام.

رموز: لإدخال رمز. اختر الرمز المطلوب ثم اضغط **i** لإدخاله.

T9: للكتابة في النمط T9. اضغط المفتاح • لتغيير حالة الأحرف.

اضغط المفتاح * لتغيير نمط الكتابة حتى الوصول إلى النمط المطلوب.

الضبط

يقوم خادم DNS بتحديد اسم خادم جافا إلى عنوان IP. تم ضبط خادم DNSأثناء التصنيع، قد تحتاج إلى تغييره تبعاً لتعليمات مزود الخدمة.

١. انتقل إلى الخيار **الضبط** في القائمة ألعاب ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **اختيار**.

٢. أدخل العنوان الأولي ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**.

٣. أدخل العنوان الثانوي ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

أصوات (القائمة ٦-٣)

يمكنك في هذه القائمة استعراض الأصوات التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً أو التي استقبلتها ضمن رسائل. يمكنك اختيار أحد الأصوات كنغمة رنين للهاتف عند ورود مكالمة، كما ويمكنك إرساله إلى هاتف آخر ضمن رسالة.

اختر الصوت الذي ترغب ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **استماع**.

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** لاستخدام الخيارات التالية:

تغيير الاسم: لتغيير اسم الصوت.

مسح: لمسح الصوت من اللائحة.

اختر كنغمة للرنين: لاختيار الصوت كنغمة لرنين الهاتف عند ورود مكالمة.

صور (القائمة ٦-٤)

يمكنك في هذه القائمة استعراض الصور التي قمت بتحميلها من الشبكة سابقاً أو التي استقبلتها ضمن رسائل. يمكنك اختيار إحدى الصور كخلفية للشاشة في وضع الجاهزية، كما ويمكنك إرسالها إلى هاتف آخر ضمن رسالة.

تظهر الصورة التي تختارها كخلفية للشاشة في اللائحة بالاسم التي تم حفظها به.

اختر الصورة التي ترغب ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **عرض**.

اضغط المفتاح **خيارات** لاستخدام الخيارات التالية:

تغيير الاسم: لتغيير اسم الصورة.

مسح: لمسح الصورة من اللائحة.

اختر كخلفية للشاشة: لاختيار الصورة كخلفية للشاشة في وضع الجاهزية.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

مسح الكل (القائمة ٦-٥)

لمسح كل المواد المحفوظة في القوائم صور وأصوات وألعاب. يمكنك أيضاً مسح كل المواد في كل القوائم.

١. من أجل	اضغط
الانتقال لقائمة	مفتاح الاتجاهات. اختر **الكل** لمسح كل القوائم
اختيار قائمة	المفتاح *i*
إلغاء الاختيار	المفتاح *i*

٢. اضغط المفتاح المرن **مسح** لمسح القائمة المطلوبة.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلب المسح.

٤. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلب المسح ثانية.

سعة الذاكرة (القائمة ٦-٦)

لاستعراض السعة المشغولة والشاغرة في القوائم صور وأصوات وجافا.

ألعاب: لاستعراض السعة الكلية والمشغولة والشاغرة وعدد التطبيقات المحفوظة.

صور وأصوات: لاستعراض السعة الكلية والشاغرة وسعة القوائم أصوات و صور

المنظم

يمكنك بواسطة خيارات هذه القائمة:

- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره لتذكيرك بموعد أو مناسبة.
- استعراض التقويم وضبط جدول عملك.
- ضبط الوقت والتاريخ الحاليين.
- استخدام الهاتف كحاسبة للعمليات الحسابية الأولية ولإجراء عمليات تحويل العملة إلى واحدات أخرى.
- إعداد لائحة مهامك.
- تسجيل مذكرات صوتية.

المنبه (القائمة ٧-١)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية:

- ضبط المنبه على وقت محدد تختاره.
- ضبط الهاتف ليعمل آلياً ويصدر نغمة المنبه عند توقيت محدد حتى لو كان مغلقاً.

تتوفر الخيارات التالية:

مرة: ضبط المنبه على وقت معين ولمرة واحدة.

يومي: ضبط المنبه على وقت معين يومياً.

منبه الصباح: ضبط المنبه لإيقاظك في الصباح.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

لضبط المنبه:

١. اختر نوع المنبه ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**.

٢. أدخل توقيت المنبه.

ملاحظة: تم ضبط الهاتف أثناء التصنيع على إظهار الوقت في النمط ١٢ ساعة. انظر الصفحة ١٣١ لتغيير النمط.

تتوفر الخيارات التالية عند ضغط المفتاح المرن **خيارات** أثناء ضبط أواستعراض المنبه:

- **إلغاء المنبه**: لإلغاء المنبه الحالي.
- **ضبط نغمة المنبه**: لاختيار نغمة المنبه.

٣. اضغط المفتاح *i* .

٤. عند الضرورة، اختر **صباحا** أو **مساء** ثم اضغط *i* أو **اختيار**.

٥. عند اختيار **منبه الصباح** ، اختر نوع التكرار: **السبت إلى الأربعاء** أو **السبت إلى الخميس** ثم اضغط المفتاح المرن **اختيار**.

افتح الغطاء واضغط المفتاح المرن **خروج** أو مفتاح الصوت أو ⟨c⟩ أو ⏻/☎ لوقف إصدار نغمة المنبه.

إلغاء المنبه: يلغي ضبط المنبه.

تشغيل آلي: عندما يكون هذا الخيار على الوضع **تشغيل**، يعمل الهاتف آلياً من وضع الإغلاق ويصدر نغمة المنبه عند التوقيت المحدد.

عندما يكون هذا الخيار على **إلغاء**، لا يعمل آلياً من وضع الإغلاق عند حلول وقت المنبه.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

التقويم (القائمة ٧-٢)

يمكنك بواسطة هذه الخاصية:

- مراجعة التقويم والمذكرات المحفوظة.
- كتابة مذكرات لجدول عملك.
- ضبط المنبه لتذكيرك بما ترغب.

مراجعة التقويم

يظهر التقويم عند دخولك القائمة **التقويم** (**القائمة ٧-٢**) مع علامة على التاريخ الحالي. اضغط المفتاح المرن **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

بحث عن الكل: لاستعراض جميع المذكرات المحفوظة بدءاً بالأقدم. اضغط مفتاح اليمين أو اليسار للانتقال بين المذكرات.

مسح الكل: لمسح جميع المذكرات المحفوظة. يجب عليك تأكيد طلب المسح.

انتقل للتاريخ: للانتقال إلى التاريخ الذي تحدد.

تحويل التقويم: تمكنك من تغيير نوع التقويم المستخدم سواء إلى **ميلادي** أو **هجري** أو **فارسي**.

كتابة مذكرة

يمكنك كتابة وإعداد حتى ٣٠ مذكرة في التقويم.

لكتابة أو تعديل مذكرة في تاريخ محدد:

١. اختر التاريخ من التقويم باستخدام مفتاح الاتجاهات.

ملاحظة: اضغط مفتاح الصوت على جانب الهاتف للانتقال إلى الشهر السابق أو التالي.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

٢. اضغط المفتاح i .

تظهر شاشة مذكرة خالية بحيث يمكنك كتابة المذكرة التي تريد.

٣. أكتب المذكرة واضغط المفتاح i أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة.

يمكنك ضبط المنبه لتذكيرك بالمذكرة.

٤. اضغط المفتاح i لضبط المنبه.

وإلا اضغط المفتاح المرن **اجتياز** إذا لم تكن راغباً بضبط منبه، يتم حفظ المذكرة.

٥. إذا اخترت i (أي ضبط منبه للمذكرة)، اضبط التوقيت المطلوب ثم اضغط المفتاح i .

ملاحظة: تم ضبط الهاتف أثناء التصنيع على إظهار الوقت في النمط ١٢ ساعة. انظر الصفحة ١٣١ لتغيير النمط.

اضغط المفتاح المرن **نغمة** لاختيار نغمة المنبه.

٦. عند الضرورة، اختر **صباحا** أو **مساء** ثم اضغط i أو المفتاح المرن **اختيار**.

يتغير لون التاريخ في التقويم إلى الأخضر في حال وجود مذكرة في ذلك التاريخ.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.24 3:47 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

استعراض مذكرة

تظهر المذكرة الأحدث في تاريخ محدد عند اختياره في القائمة التقويم.

اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل للانتقال إلى المذكرة السابقة أو التالية في نفس التاريخ.

اضغط المفتاح *i* أو **خيارات** تتوفر الخيارات التالية:

جديدة: لكتابة مذكرة جديدة.

تعديل: لتعديل المذكرة.

المنبه: لضبط منبه لتذكيرك بالمذكرة. يمكنك في حال وجود منبه للمذكرة تغييره أو إلغاؤه.

مسح: لمسح المذكرة.

نسخ إلى: لنسخ المذكرة في تاريخ آخر.

نقل إلى: لنقل المذكرة إلى تاريخ آخر.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

الوقت والتاريخ (القائمة ٧-٣)

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين ومعرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم.

تتوفر الخيارات التالية:

ضبط الوقت: يمكنك ضبط الوقت وتحديد شكل إظهاره بواسطة القائمة **هيئة الوقت** (**القائمة ٧-٣-٤**). انظر الصفحة التالية.

ملاحظة: يجب أن تحدد منطقتك الزمنية Time zone بواسطة الخيار **التوقيت العالمي** (**القائمة ٧-٣-٣**) قبل ضبط الوقت.

ضبط التاريخ: يمكنك ضبط التاريخ، اليوم والشهر والسنة.

التوقيت العالمي: يمكنك معرفة الوقت في مواقع أخرى عبر العالم باستخدم مفتاح اليمين واليسار.

تظهر الشاشة اسم المدينة والوقت والتاريخ الحاليين فيها.

لضبط منطقتك الزمنية:

١. اختر المدينة التي تمثل منطقتك الزمنية بواسطة مفتاح اليمين أو اليسار.

يظهر الوقت والتاريخ المحليين.

٢. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **ضبط**

هيئة الوقت: لتحديد نمط إظهار الوقت، **٢٤ ساعة** أو **١٢ ساعة**.

خيارات الإظهار: لضبط الشاشة بحيث تظهر الوقت والتاريخ في خط عنوان القوائم.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

الحاسبة (القائمة ٧–٤)

يمكنك استخدام الهاتف كحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأولية: جمع، طرح، ضرب وقسمة.

١. أدخل العدد الأول بواسطة المفاتيح الموافقة.

ملاحظات:

- اضغط المفتاح C لمسح الإدخال الخاطئ.
- اضغط المفتاح المرن الأيسر لإدخال الرمز المطلوب كالفاصلة العشرية أو الأقواس.

٢. اضغط مفتاح الاتجاهات لاختيار العملية الحسابية المطلوبة تبعاً للتوضيحات على الشاشة.

٣. أدخل العدد الثاني.

٤. اضغط المفتاح لإظهار النتيجة.

٥. كرر الخطوات ١ إلى ٤ كما تتطلب العملية.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

لائحة المهام (القائمة ٧–٥)

يمكنك بواسطة هذه القائمة:

- تحديد لائحة مهام عليك إنجازها.
- تحديد أولوية وتوقيت نهائي لكل مهمة.
- فرز المهام حسب الأولوية والحالة.

إنشاء لائحة مهام

١. اضغط المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **جديدة**

٢. أدخل المهمة الأولى.

ملاحظة: راجع الصفحة ٤٥ لمعلومات حول عملية الكتابة.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**

٤. اختر أولوية المهمة: هامة أو عادية أو غير هامة ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار**

٥. أدخل التوقيت النهائي لتنفيذ المهمة ثم اضغط *i*.

اضغط المفتاح المرن **اجتياز** إذا لم يكن هناك توقيت نهائي لتنفيذ المهمة.

تعديل لائحة المهام

تظهر المهام إذا كنت قد أعددت لائحة مهامك سابقاً عند دخولك القائمة **لائحة المهام** (**القائمة ٧–٥**) مع علامة حالة المهمة ودرجة أولويتها: للهامة و للعادية و لغير الهامة.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

من أجل	قم بما يلي
استعراض تفاصيل مهمة معينة	① اختر المهمة المطلوبة ② اضغط المفتاح *i* ③ اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المحتويات
تغيير حالة مهمة معينة	① اختر المهمة المطلوبة. ② اضغط * لتحديد أن المهمة قد انجزت طبقاً للوقت والتاريخ الحاليين أو ① اختر المهمة المطلوبة. ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **تحديد** ④ اختر الحالة المناسبة للمهمة **تمت** أو **استرجاع**
إعداد مهمة جديدة	① اضغط المفتاح المرن **خيارات** ② اختر **جديدة** ③ أدخل تفاصيل المهمة وأولويتها وتوقيتها النهائي.
تعديل مهمة	① اختر المهمة المطلوبة ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **تعديل** ④ قم بالتعديلات التي ترغب بها.
فرز المهام حسب الأولوية والحالة	① اضغط المفتاح المرن **خيارات** ② اختر **فرز** ③ اختر نوع الفرز: **هامة**، **عادية**، **تمت**، **استرجاع**

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

من أجل	قم بما يلي
نسخ مهمة	① اختر المهمة المطلوبة. ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **نسخ** ④ عدل النص أو الأولوية أو التوقيت النهائي كما ترغب.
نسخ مهمة إلى التقويم	① اختر المهمة المطلوبة. ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **نسخ إلى التقويم** ④ عدل النص أو الأولوية أو التوقيت النهائي أو/و اضبط المنبه كما ترغب.
مسح مهمة	① اختر المهمة المطلوبة ② اضغط المفتاح المرن **خيارات** ③ اختر **مسح**
مسح كل المهام	① اضغط المفتاح المرن **خيارات** ② اختر **مسح الكل** ③ أكد طلب المسح بضغط المفتاح *i* أوالمفتاح المرن **نعم** ④ اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **نعم** للتأكيد ثانية
الخروج	① اضغط المفتاح المرن **خيارات** ② اختر **خروج**

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

المذكرة الصوتية (القائمة ٧–٦)

يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومن ثم إرسالها في رسائل الوسائط.

تسجيل الصوت (القائمة ٧–٦–١)

لتسجيل مذكرة صوتية. تظهر الشاشة عند اختيار هذه القائمة مؤقت المذكرة حتى ٣٠ ثانية.

١. اضغط أوالمفتاح المرن **تسجيل** لبدء التسجيل.

٢. سجل المذكرة الصوتية التي تريد.

٣. تتوفر الخيارات التالية عند ضغط أو المفتاح المرن **إنهاء** أو عند انتهاء الوقت:

- **استماع**: للاستماع إلى المذكرة الصوتية.
- **إعادة التسجيل**: لإعادة تسجيل المذكرة الصوتية.
- **حفظ**: لحفظ المذكرة الصوتية.
- **خروج**: للخروج من القائمة **تسجيل الصوت**.

٤. اختر **حفظ** ثم اضغط أو المفتاح المرن **اختيار** لحفظ المذكرة الصوتية.

٥. اضغط المفتاح لمسح الاسم وأدخل الاسم كما ترغب.

انظر الصفحة ٤٥ لمعلومات حول عملية الكتابة.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 17 001 PagePro 9100

٦. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

يتم حفظ المذكرة الصوتية وتظهر الشاشة معلومات المذكرة.

٧. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

- **إرسال**: لإرسال المذكرة الصوتية في رسالة وسائط. اتبع الإجراء في الصفحة ٩٥.
- **تغيير الاسم**: لتغيير اسم المذكرة الصوتية.
- **مسح**: لمسح المذكرة الصوتية.

٨. اضغط C أو ⏻ للخروج.

لائحة الأصوات المسجلة (القائمة ٧-٦-٢)

يمكنك استعراض المذكرات الصوتية المحفوظة. اختر مذكرة واضغط *i* أو المفتاح المرن **خيارات** للنفاذ إلى الخيارات التالية:

استماع: للاستماع إلى المذكرة الصوتية.

إرسال: لإرسال المذكرة الصوتية في رسالة الوسائط انظر الصفحة ٩٦ للتفاصيل حول إرسال رسالة.

تغيير الاسم: لتغيير اسم المذكرة الصوتية.

خصائص: لاستعراض معلومات المذكرة مثل الاسم والتاريخ ومدة وسعة المذكرة.

مسح: لمسح المذكرة.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

مسح الكل (القائمة ٧-٦-٣)

يمكنك مسح كل المذكرات الصوتية المحفوظة.

اضغط أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلب المسح أو اضغط **لا** لإلغائه. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **نعم** لتأكيد طلب المسح ثانية.

سعة الذاكرة (القائمة ٧-٦-٤)

يمكنك استعراض سعة الذاكرة المشغولة والشاغرة الخاصة بالمذكرات الصوتية.

تظهر الشاشة السعة الكلية والمستخدمة والشاغرة، وتظهر عدد المذكرات المحفوظة والعدد الكلي الذي يمكن حفظه. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المعلومات.

تحويل العملة (القائمة ٧-٧)

يمكنك تحويل قيمة نقدية ما إلى واحدات عملات أخرى.

١. أدخل نسبة التحويل للعملة التي تريد التحويل منها بالنسبة للعملة التي تريد التحويل إليها ثم اضغط المفتاح أوالمفتاح المرن **موافق**.

يمكنك إدخال فاصلة عشرية بواسطة المفتاح #.

٢. أدخل المقدار الذي تريد تحويله ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**.

تظهر نسبة التحويل وقيمة المقدار النقدي بالعملة المطلوبة.

٣. اضغط المفتاح أوالمفتاح المرن **خروج** للخروج من القائمة.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

الكاميرا

يمكنك بواسطة الكاميرا المتضمنة في هاتفك تصوير الأشخاص والأحداث أثناء تجوالك. يمكنك أيضاً إرسال هذه الصور في رسائل الوسائط أو استخدامها كخلفية لشاشة هاتفك أو كصورة للمتصل تظهر عند استقبال مكالمة من الرقم المحدد.

يمكنك أيضاً استخدام الكاميرا لتسجيل أفلام قصيرة.

ملاحظة: اضغط مفتاح الكاميرا على الجانب الأيمن للهاتف مطولاً في وضع الجاهزية للدخول مباشرة إلى القائمة **الكاميرا**.

احذر:

- تصوير الأشخاص دون استئذانهم.
- تصوير الأماكن المحظور تصويرها.
- التصوير حيث تنتهك خصوصية الأشخاص.

التصوير

تنتج الكاميرا صوراً من النوع JPEG. يمكنك التقاط الصور أثناء فتح أو إغلاق الغطاء على السواء. يمكنك والغطاء مغلق استخدام الشاشة الخارجية.

ملاحظة: قد تظهر بعض الأخيلة عند التصوير في وضع شديد الإضاءة.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

التصوير والغطاء مفتوح

١. انتقل إلى القائمة **تصوير** أو اضغط مفتاح الكاميرا على الجانب الأيمن للهاتف مطولاً في وضع الجاهزية لتشغيل الكاميرا.

يظهر المشهد المطلوب على الشاشة.

٢. اضبط الكاميرا باتجاه ما تريد تصويره.

٣. من أجل	اضغط المفتاح
التدوير شاقولياً	٨
التدوير أفقياً	٧
التكبير والتصغير	الأعلى أو الأسفل
ضبط السطوع	اليمين أو اليسار
تغيير نمط الكاميرا	١
تغيير قياس الشاشة	٢
تغيير جودة الصورة	٣
تغيير نمط التصوير	٤
تغيير اللون أو تطبيق مؤثر ات خاصة على الصورة	٥
إلغاء الخطوط أو البقع البيضاء على الشاشة	٦
اختيار إطارات مزخرفة	٧
ضبط المؤقت	٨

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

٣. من أجل	اضغط المفتاح
تنتقل للقائمة **صوري الفوتو غرافية (القائمة ٨-٢)**. انظر الصفحة ١٤٤ للتفاصيل.	٩
استخدام الخيارات	المرن الأيسر. انظر الصفحة ١٤٢.

٤. اضغط المفتاح *i* أو مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة.

٥. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **حفظ**.

اضغط المفتاح المرن **إلغاء** لمسح الصورة.

٦. من أجل	اضغط المفتاح
استخدام خيارات الصورة	*i* أو المفتاح المرن **خيارات**. انظر الصفحة ١٤٤.
العودة إلى نمط التصوير	C أو المفتاح المرن .
العودة إلى وضع الجاهزية	⏻/◎ .

التصوير والغطاء مغلق

ملاحظة: إذا أغلقت الشاشة الخارجية، يجب أولاً تشغيلها مرة أخرى بالضغط على أحد مفتاحي الصوت مطولاً.

١. اضغط مفتاح الكاميرا على الجانب الأيمن للهاتف مطولاً في وضع الجاهزية لتشغيل الكاميرا.

يظهر المشهد المطلوب على الشاشة.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 24 001 PagePro 9100

٢. اضبط الكاميرا باتجاه ما تريد تصويره.

يمكنك ضبط السطوع والتكبير والتصغير بواسطة مفتاح الصوت.

٣. اضغط مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة.

يتم آلياً حفظ الصورة والعودة إلى نمط التصوير.

استخدام خيارات الكاميرا

يمكنك في نمط التصوير النفاذ إلى خيارات الكاميرا بواسطة المفتاح المرن الأيسر.

تتوفر الخيارات التالية:

مؤثرات: لتغيير الألوان في الصورة أو لإدخال مؤثرات خاصة على الصورة.

الإطارات: لاختيار إطار للصورة. اختر الإطار الذي ترغب من اللائحة بواسطة مفتاح الاتجاهات.

النمط: لاختيار نمط التصوير الذي ترغب. يظهر نمط التصوير الحالي في أعلى يسار أو مركز الشاشة.

تصوير عادي: للتصوير في النمط العادي.

تصوير متعدد: لتصوير عدة صور متتابعة. اختر السرعة بين **سرعة عالية** أو **سرعة معتدلة** واختر عدد الصور المطلوب. اضغط المفتاح *i* لبدء التصوير تبعاً لاختيارك.

بعد التصوير، اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **حفظ الكل** لحفظ كل الصور أو المفتاح **حفظ** لحفظ الصور المختارة.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:47 PM 페이지 23 001 PagePro 9100

تصوير ليلي: للتصوير في وسط معتم الإضاءة.

تدوير: لتدوير الصورة أفقياً كخيال في مرآة أو شاقولياً رأساً على عقب أو تدويرها شاقولياً وأفقياً معاً.

مؤقت ذاتي: لضبط تأخير زمني قبل التقاط الصورة. اختر المدة التي ترغب ثم اضغط المفتاح *i* أو مفتاح الكاميرا، يتم التصوير بعد انقضاء الفترة المحددة.

الضبط: لضبط محددات الصورة.

حجم الصورة: لاختيار قياس الصورة. يظهر مؤشر قياس الصورة في أعلى شاشة التصوير. يمكنك الاختيار بين:
/QQVGA(160x120)/Mobile(128x120)
VGA(640x480)/QVGA(320x240)

جودة الصورة: لاختيار جودة الصورة. يظهر مؤشر قياس الصورة في أعلى شاشة التصوير. يمكنك الاختيار بين:
اقتصادية/عادية/جيدة/عالية الجودة.

تصوير (القائمة ٨-١)

هذه القائمة تسمح لك بالتقاط صورة.

يشغل النفاذ إلى هذه القائمة الكاميرا وينقل الشاشة إلى نمط التصوير. انظر الصفحة ١٣٩ للتفاصيل حول التقاط الصور.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.24 3:47 PM 페이지 26 001 PagePro 9100

صوري الفوتوغرافية (القائمة ٨-٢)

هذه القائمة تيمح لك باستعراض الصور التي حفظتها سابقاً.

عند النفاذ إلى هذه القائمة، تُظهر الشاشة الصور كلها مصغرة، اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين الصور.

اختر الصورة المطلوبة ثم اضغط *i* لعرضها على كامل الشاشة. اضغط C أو المفتاح المرن ↩ للعودة إلى نمط العرض المصغر.

اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **خيارات** لاستخدام الخيارات التالية:

عرض: لعرض الشاشة على كامل الشاشة.

إرسال: لارسال الصورة في رسالة أو بريد الكتروني. انظر الصفحة ٨٤ و ٩٨.

تغيير اسم: لتغيير اسم الصورة.

اختر كخلفية للشاشة: لاختيار الصورة كخلفية للشاشة تظهر في وضع الجاهزية.

اختر كصورة للمتصل: لاختيار الصورة كصورة للمتصل تظهر عند ورود مكالمة من الرقم المحدد.

الحماية: لحماية الصورة من المسح.

مسح: لمسح الصورة.

مسح الكل: لمسح كل الصور المحفوظة.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.24 3:47 PM 페이지 25 001 PagePro 9100

خصائص: لعرض خصائص الصورة مثل: الاسم والحجم والتوقيت والجودة والسعة وحالة الحماية.

فيديو (القائمة ٨-٣)

لتصوير فيديو قصيرة وحفظها في الهاتف.

تسجيل (القائمة ٨-٣-١)

يمكنك تصوير وحفظ حتى ٥ أفلام فيديو.

١. اضبط الكاميرا باتجاه ما تريد تصويره.

٢. من أجل	اضغط المفتاح
التدوير شاقولياً	٨
التدوير أفقياً	٧
التكبير والتصغير	الأعلى أو الأسفل
ضبط السطوع	اليمين أو اليسار
تغيير نمط الكاميرا	١
تغيير إلى القائمة **مشاهد فيديو** (**القائمة ٨-٣-٢**). انظر الصفحة ١٤٦ للتفاصيل.	٩

٣. اضغط المفتاح المرن الأيسر أو *i* أو مفتاح الكاميرا لبدء التصوير.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 28 001 PagePro 9100

٤. اضغط المفتاح المرن الأيسر أو أو مفتاح الكاميرا لوقف التصوير.

أو تابع التصوير إلى انتهاء المدة العظمى الممكنة للتصوير.

٥. اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **حفظ**. يتم حفظ الفيلم ويعود الهاتف إلى نمط تصوير فيلم جديد.

اضغط المفتاح المرن **إلغاء** لمسح الفيلم.

مشاهد فيديو

(القائمة ٨-٣-٢)

تظهر الشاشة الأفلام المحفوظة.

لعرض فيلم:

١. اختر الفيلم المطلوب بواسطة مفتاح الاتجاهات.

٢. اضغط المفتاح لبدء عرض الفيلم.

٣. **من أجل**	**اضغط**
توقيف العرض	المفتاح أو المفتاح المرن **وقف**
استئناف العرض	المفتاح أو المفتاح المرن **متابعة**
إنهاء العرض	المفتاح **إنهاء**
إنهاء عمل الكاميرا	المفتاح

اضغط المفتاح المرن **خيارات** لاستخدام الخيارات التالية:

تغيير الاسم: لتغيير اسم الفيلم.

مسح: لمسح الفيلم.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.24 3:47 PM 페이지 27 001 PagePro 9100

مسح الكل: لمسح كل الأفلام المحفوظة.

الحماية: لحماية الفيلم من المسح.

خصائص: لعرض خصائص الفيلم مثل: الاسم والقياس والتوقيت والسعة وحالة الحماية.

سعة الذاكرة (القائمة ٨-٤)

لاستعراض السعة المستخدمة والشاغرة من الذاكرة الخاصة بالكاميرا.

اضغط مفتاح الأعلى أو الأسفل، تظهر الشاشة السعة الكلية والشاغرة والمستخدمة للصور والمستخدمة للأفلام.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 30 001 PagePro 9100

ضبط الهاتف

يمكنك ضبط خصائص هاتفك بما يناسبك بواسطة القائمة **ضبط الهاتف**

تفعيل الأشعة تحت الحمراء (القائمة ٩-١)

يمكنك تبادل البيانات بواسطة منفذ الأشعة في كل من هذه الأجهزة. يجب لاستخدام منفذ الأشعة:

- ضبط وتشغيل منفذ الأشعة في الحاسب.
- تشغيل منفذ الأشعة في هاتفك، تظهر الأيقونة في أعلى الشاشة.
- ضبط تقابل منافذ الأشعة في هاتفك وفي الحاسب كما في الشكل.

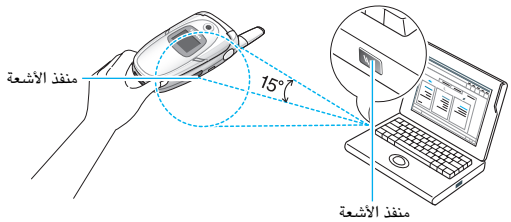

الوصلة جاهزة لتبادل البيانات.

يتم فصل الوصلة آلياً بعد ٣٠ ثانية من آخر تبادل للبيانات بين الهاتف والحاسب.

ملاحظة: يحقق استخدام توصيلة تبادل البيانات بين الهاتف والحاسب نتائج أفضل.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 29 001 PagePro 9100

ضبط الشاشة (القائمة ٩-٢)

يمكنك تغيير المحددات المختلفة للشاشة والإضاءة الخلفية.

خلفية الشاشة (القائمة ٩-٢-١)

لاختيار الصورة ولون النص اللذان يظهران على الشاشة في وضع الجاهزية.

تتوفر الخيارات التالية:

لائحة خلفية الشاشة: يمكنك تحميل الصور بواسطة متصفح واب أو اختيار الصورة التي تظهر على الشاشة في وضع الجاهزية.

لتغيير الصورة:

١. اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الصورة المطلوبة.

الاختيار بين الصور المحفوظة أصلاً في هاتفك والصور التي قمت بحفظها من الانترنت أو رسائل استقبلتها أو بواسطة البرنامج EasyGPRS.

٢. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لاستعراض الصورة التي اخترتها.

٣. اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **اختيار** لاختيار الصورة كخلفية للشاشة في وضع الجاهزية.

عرض النص: لاختيار إظهار أو حجب النص، الوقت والتاريخ في وضع الجاهزية.

لون النص: لاختيار لون النص في وضع الجاهزية

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 32 001 PagePro 9100

الشاشة الخارجية (القائمة ٩-٢-٢)

يمكنك اختيار لون الخلفية التي تظهر على الشاشة الخارجية.

نمط القائمة (القائمة ٩-٢-٣)

لاختيار نمط إظهار القائمة على الشاشة. يمكنك الاختيار بين: **نمط الشبكة / نمط التتابع / نمط الصفحة.**

الضوء الخلفي (القائمة ٩-٢-٤)

يمكنك ضبط فترة إضاءة الضوء الخلفي. يعمل الضوء الخلفي عند ضغط أي مفتاح أو ورود مكالمة أو رسالة، ويستمر بالإضاءة لفترة محددة من الزمن.

ضوء الخدمة (القائمة ٩-٢-٥)

في هذه القائمة يمكنك إلغاء أو تشغيل ضوء التشغيل، كما ويمكنك اختيار لون إضاءته.

يمكنك اختيار أحد الألوان السبعة المتوفرة. يومض ضوء التشغيل باللون المحدد أثناء عمل الهاتف.

اختر **غير فعال** لإلغاء عمل ضوء التشغيل.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 31 001 PagePro 9100

شعار الشبكة (القائمة ٩-٢-٦)

يمكنك إظهار شعار الشبكة بدلاً من اسمها. اختر:

غير فعال: لإظهار اسم الشبكة في وضع الجاهزية.

فعال: لإظهار شعار الشبكة بدل الاسم. يظهر الاسم إذا لم يكن الشعار متوفراً.

رسالة التحية (القائمة ٩-٣)

لكتابة رسالة التحية التي ترغب بظهورها على الشاشة عند تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. تظهر الرسالة الحالية عند اختيار هذه القائمة.

من أجل	اضغط
مسح الرسالة الحالية	المفتاح C مطولاً.
كتابة رسالة جديدة	المفاتيح الموافقة لأحرف الرسالة.
تغيير نمط الكتابة	مفتاح اليمين

انظر الصفحة ٤٥ لتفاصيل حول عملية الكتابة وإدخال الأحرف.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 34 001 PagePro 9100

أرقامي (القائمة ٩-٤)

يفيد هذا الخيار في مراجعة أرقامك الخاصة عند الحاجة.

يمكنك بواسطة هذا الخيار:

- تحديد أسماء لأرقام هواتفك الخاصة المسجلة في البطاقة.
- كتابة وتعديل الأرقام والأسماء.

لا تؤثر هذه الأرقام على الرقم الفعلي المستخدم في البطاقة.

اللغة (القائمة ٩-٥)

لاختيار لغة إظهار النصوص والقوائم على الشاشة. يتم عند اختيار الخيار **آلي** اختيار اللغة تبعاً للبطاقة المستخدمة.

ملاحظة: قد لا يظهر الخيار **آلي** تبعاً للدولة أو الشبكة أو البرنامج المحمل في الهاتف.

الحماية (القائمة ٩-٦)

يمكنك تحديد استخدام هاتفك بأشخاص محددين وبأنواع محددة من المكالمات.

يوظف هاتفك العديد من الشيفرات والرموز للحماية من الاستخدام غير المرخص. انظر الفقرات التالية. انظر أيضاً الصفحات ١٦٢- ١٦٥.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 33 001 PagePro 9100

مراجعة الرمز PIN (القائمة ٩-٦-١)

يتوجب عندما تكون هذه الخاصة فعالة إدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق. بالتالي يمكن فقط للأشخاص الذين يعرفون الرمز PIN استخدام هاتفك.

ملاحظة: لإلغاء تفعيل الخاصية، يتوجب إدخال الرمز PIN أيضاً لمزيد من الحماية.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا داعي لإدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

تشغيل: يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق.

تغييرالرمز PIN (القائمة ٩-٦-٢)

يمكنك تغييرالرمز PIN عندما تكون الخاصية فعالة. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تحديد آخر جديد.

يجب إدخال الرمز الجديد مرتين للتأكيد.

قفل الهاتف (القائمة ٩-٦-٣)

يجب عندما يكون هذا الخيار فعالاً إدخال كلمة مرور الهاتف عند كل تشغيل للهاتف من حالة الإغلاق.

كلمة المرور المحددة في المصنع هي 00000000، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الخيار **تغيير كلمة المرور (القائمة ٩-٦-٤)**.

يمكنك بعد إدخال كلمة المرور الصحيحة استخدام الهاتف بشكل اعتيادي إلى حين إغلاقه ثانية.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 36 001 PagePro 9100

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: لا داعي لإدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تشغيل: يجب إدخال الشيفرة عند تشغيل الهاتف من الإغلاق.

تغيير كلمة المرور

(القائمة ٩-٦-٤)

يمكنك تغيير كلمة المرور الحالية بأخرى جديدة. يجب إدخال الشيفرة الحالية قبل تغييرها.

ملكة المرور المحددة في المصنع هي 00000000، يمكنك تغييرها كما ترغب. يجب إدخال كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد.

الخصوصية

(القائمة ٩-٦-٥)

يمكنك قفل استخدام بعض الخصائص والمحتويات مثل: الرسائل والصور وصور الكاميرا والمذكرات الصوتية والأصوات. يجب إدخال كلمة مرور الهاتف للنفاذ إلى هذه المواد.

من أجل	اضغط
الانتقال	مفتاح الاتجاهات. اختر **الكل** لقفل كل المحتوى
الاختيار	المفتاح *i*
إلغاء الاختيار	المفتاح *i*
تطبيق الخصوصية	المفتاح المرن **موافق**

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 35 001 PagePro 9100

عند طلب كلمة المرور، أدخلها ثم اضغط المفتاح أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: كلمة المرور المحددة في المصنع هي 00000000، يمكنك تغييرها كما ترغب. انظر الصفحة ١٥٤.

قفل البطاقة (القائمة ٩-٦-٦)

يعمل هاتفك عندما تكون هذه الخاصية فعالة مع بطاقة محددة فقط. يجب تحديد رمز قفل البطاقة.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة مرتين للتأكيد.

يجب إدخال رمز قفل البطاقة عند استخدام بطاقة مخالفة في نفس الهاتف.

النمط FDN (القائمة ٩-٦-٧)

يمكنك، إذا كانت بطاقتك توفر هذه الخاصية، تقييد مكالماتك الصادرة بأرقام هواتف محددة لا يمكنك الاتصال بغيرها.

تتوفر الخيارات التالية:

إلغاء: يمكن الاتصال بأي رقم.

تشغيل: يمكن الاتصال فقط بالأرقام المحفوظة في دليل الهاتف. يتوجب إدخال الرمز PIN2 .

ملاحظة: لا تظهر هذه القائمة على الشاشة إذا كانت بطاقتك لا توفر هذه الخاصية أو إذا كانت لا تملك الرمز PIN2 .

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 38 001 PagePro 9100

تغيير الرمز PIN2 (القائمة ٩-٦-٨)

يمكنك تغيير الرمز PIN2 بآخر جديد تختاره. يجب إدخال الرمز الحالي قبل تغييره.

يجب إدخال الرمز PIN2 الجديد مرتين لتأكيده.

ملاحظة: لا يظهر هذا الخيار إذا كانت بطاقتك لا تملك الرمز PIN2.

ضبط إضافي (القائمة ٩-٧)

يمكنك تشغيل وإلغاء الخاصتين إعادة الاتصال أو رد آلي.

من أجل	اضغط
تشغيل الخاصية	المفتاح أو المفتاح المرن **تحديد**. تظهر علامة بجانب الخيار.
إلغاء عمل الخاصية	المفتاح أو المفتاح المرن **إلغاء**. تختفي العلامة بجانب الخيار.

تتوفر الخيارات التالية:

إعادة اتصال آلي:اود الهاتف الاتصال آلياً حتى ١٠ مرات بالرقم المطلوب في محاولة لتحقيق اتصال ناجح عند فشل الاتصال في المرة الأولى.

ملاحظة: تتغير الفترة بين محاولتين متتاليتين.

غطاء فعال: عند تفعيل هذه الخاصية الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء. يجب إذا لم يكن هذا الخيار فعالاً فتح الغطاء وضغط مفتاح ما تبعاً للخيار **أي مفتاح للرد**. انظر الصفحة التالية

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 37 001 PagePro 9100

أي مفتاح للرد: يمكنك عند تفعيل هذه الخاصية الرد على مكالمة واردة بمجرد ضغط أي مفتاح عدا ⏻\☎ و المفتاح المرن **رفض**.
اضغط المفتاح ⏻\☎ أو المفتاح المرن **رفض** لرفض مكالمة واردة.

يجب عندما لا تكون هذه الخاصية فعالة ضغط المفتاح ☎ أو المفتاح المرن **قبول** للرد على المكالمة الواردة.

مفاتيح الاتجاهات (القائمة ٩-٨)

يمكنك استخدام مفاتيح الاتجاهات في وضع الجاهزية كمفاتيح نفاذ مباشر إلى قوائم محددة.

تم تحديد مفتاح الأعلى إلى القائمة **الكاميرا**. يمكنك إسناد المفاتيح الأخرى كما ترغب.

لإسناد قائمة ما إلى أحد مفاتيح الاتجاهات:

١. اختر المفتاح الذي ترغب ثم اضغط المفتاح ℹ أو المفتاح المرن **اختيار**.

٢. اختر القائمة التي ترغب بإسنادها.

ملاحظة: اختر **لا شيء** لإلغاء إسناد مفتاح ما إلى قائمة ما.

٣. اضغط المفتاح ℹ أو المفتاح المرن **اختيار** لحفظ الإسناد الذي قمت بتحديده

120-159_E310 (Ar) 2005.2.24 3:48 PM 페이지 40 001 PagePro 9100

إرجاع الضبط (القائمة ٩-٩)

يمكنك إرجاع جميع محددات هاتفك إلى أوضاعها الأولية:

١. اختر الخيار **إرجاع الضبط**.

٢. أدخل كلمة مرور الهاتف (عدد من ٤ إلى ٨ أرقام) ثم اضغط المفتاح *i* أو المفتاح المرن **موافق**.

ملاحظة: كلمة المرور المعدة أثناء التصنيع هي: 00000000. انظر الصفحة ١٥٤ لتغييرها.

120-159_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 39 001 PagePro 9100

حل المشاكل

يمكنك قبل مراجعة مركز صيانة سامسونج محاولة حل بعض المشاكل البسيطة كما يلي:

عند تشغيل الهاتف، تظهر الرسائل التالية:

أدخل البطاقة

- تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.

الهاتف مقفل، أدخل الشيفرة

- يجب إدخال كلمة مرور الهاتف لتستطيع استخدامه.

أدخل الرمز PIN

- يجب أن تدخل الرمز PIN المرفق مع البطاقة عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى.
- يجب إدخال الرمز PIN عند كل تشغيل للهاتف من الإغلاق. يمكنك بعدها إلغاء تفعيل الخاصية أو المحافظة عليها في القائمة **مراجعة الرمز PIN**(**القائمة ٩-٦-١**).

أدخل الرمز PUK

- إذا قمت بإدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يصبح الهاتف في وضع التمنع. عندها عليك إدخال الرمز PUK المرفق مع البطاقة لفك تمنع الهاتف.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 2 001 PagePro 9100

لا توجد خدمة/فشل في الشبكة/لم يتم

- يمكن أن تكون متواجداً في منطقة ضعيفة الاشارة (داخل نفق أومحاط بالأبنية)، تحرك قليلاً وحاول ثانية.
- يمكن أن تظهر هذه الرسالة عندما تحاول الوصول إلى خدمة غير متوفرة في الشبكة أو البطاقة، اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقم ولم يتم الاتصال به

- تأكد من ضغط المفتاح بعد إدخال الرقم.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة وتحاول الاتصال بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد أن هاتفك في وضع التشغيل. اضغط مطولاً.
- تأكد أنك موصول بالشبكة المناسبة.
- تأكد من الضبط الحالي لحجب المكالمات.

شخص لا يستطيع سماعك أثناء المكالمة

- تأكد من أنك لم تقم بإلغاء الصوت.
- تأكد من حمل ومسك الهاتف بالشكل الصحيح.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 1 001 PagePro 9100

نغمة تنبيه والرسالة (اشحن البطارية) تومض على الشاشة

- تأكد من مقدار شحن البطارية أواستبدلها بأخرى مشحونة جيداً.

جودة الصوت أثناء المكالمة منخفضة

- تفحص أيقونة قوة الاشارة . تتدرج قوة الإشارة من إلى .
- تحرك قليلاً أو اتجه نحو النافذة إذا كنت داخل مبنى.

لا يمكنك الاتصال برقم في دليل الهاتف

- تأكد أن الرقم محفوظ بشكل صحيح في الدليل.
- أعد حفظ الرقم من جديد إذا دعت الحاجة.

إذا لم تكن الحلول السابقة كافية للتغلب على المشكلة التي تواجهها، راجع أقرب مركز خدمة مرخص من سامسونج مزوداً بالتالي:

- رقم الموديل والرقم التسلسلي لهاتفك.
- حالة كفالة هاتفك، تحت الضمان أم لا.
- تفاصيل المشكلة.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 4 001 PagePro 9100

شيفرات النفاذ

تقوم شيفرات النفاذ المرفقة مع البطاقة ومع الهاتف بحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص.

أدخل الرمز المناسب عند الطلب ثم اضغط **موافق**. استخدم المفتاح لتصحيح أخطاء الادخال.

يمكنك تغيير شيفرات النفاذ (عدا PUK و PUK2) بواسطة **القائمة الحماية** (**القائمة ٩-٦**) راجع الصفحة ١٥٠ للتفاصيل.

هام!: تجنب استخدام شيفرات مطابقة (أو مقاربة) لأرقام الطوارئ مثل ١١٢ تجنباً للخطأ.

كلمة مرور الهاتف

تستخدم لحماية هاتفك من الاستخدام غير المرخص. كلمة مرور الهاتف المعدة مسبقاً في المصنع هي 00000000 .

من أجل	انظر
تشغيل أو إلغاء تفعيل خاصية قفل الهاتف	(**القائمة ٩-٦-٣**) صفحة ١٥٣
تغيير كلمة مرور الهاتف	(**القائمة ٩-٦-٤**) صفحة ١٥٤

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 3 001 PagePro 9100

الرمز PIN

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام و يحمي بطاقتك من الاستخدام غير المرخص ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يجب أن تدخل الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف من وضع الإغلاق إذا كانت هذه الخاصية فعالة.

عند إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK انظر الفقرات التالية.

من أجل	انظر
تشغيل أو إلغاء تفعيل الخاصية	(**القائمة ٩-٦-١**) صفحة ١٥٣
تغيير الرمز PIN	(**القائمة ٩-٦-٢**) صفحة ١٥٣

الرمز PUK

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير الرمز PUK ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK ثم اضغط **i** أو المفتاح المرور **موافق**

٢. أدخل رمز PIN جديد ثم اضغط **i** أو المفتاح المرور **موافق**

٣. عند ظهور الرسالة **أدخل ثانية**: أدخل الرمز PIN الجديد ثانيةً ثم اضغط **i** أو المفتاح المرن **موافق**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 6 001 PagePro 9100

الرمز PIN2

يتألف من ٤ إلى ٨ أرقام ويكون مرفقاً مع البطاقة عادة. يستخدم لتفعيل بعض الخصائص مثل ضبط الكلفة العظمى للمكالمات.

إدخال الرمز بشكل خاطئ ثلاث مرات يدخل الهاتف في وضع التمنع. عندها، يجب أن تدخل الرمز PUK2

انظر (**القائمة ٩–٦–٨**) صفحة ١٥٦ لمعلومات حول تغيير الرمز PIN2.

الرمز PUK2

يتألف من ٨ أرقام ويكون مرفقاً عادة مع البطاقة. يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN2 بشكل خاطئ لثلاث مرات. لا يمكنك تغيير الرمز PUK2 ، راجع مزود الخدمة في حال فقدانه.

لفك تمنع الهاتف:

١. أدخل الرمز PUK2 ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**

٢. أدخل رمز PIN2 جديد ثم اضغط *i* أو المفتاح المرن **موافق**

٣. عند ظهور الرسالة **أدخل ثانية**: أدخل الرمز PIN2 الجديد ثانيةً ثم اضغط *i* أو **موافق**

إدخال هذا الرمز بشكل خاطئ لعشر مرات يعطل البطاقة، عندها عليك الحصول على بطاقة جديدة.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 5 001 PagePro 9100

كلمة مرور الحجب

تستخدم شيفرة حجب المكالمات والمكونة من ٤ أرقام عند استخدام خاصية الشبكة في حجب المكالمات. يجب الحصول على شيفرة الحجب من مزود الخدمة عند الاشتراك بها.

يمكنك تغيير شيفرة الحجب بواسطة القائمة **حجب المكالمات** (**القائمة ٣-٢**). انظر الصفحة ٧٦ للتفاصيل.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.24 3:48 PM 페이지 8 001 PagePro 9100

تعليمات الصحة والسلامة

التعرض للأمواج الراديوية

يتوافق هذا الهاتف مع شروط الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية.

تم تصميم الهاتف ضمن الحدود المسموح بها من قبل الاتحاد الأوربي في التعرض للأمواج الراديوية. تم تحديد هذه الحدود من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال أبحاث ودراسات دورية. تحتوي هذه الحدود على هوامش سلامة لتأكيد سلامة جميع الاشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو حالاتهم الصحية.

يستخدم التعرض للامواج الراديوية في الهواتف اللاسلكية واحدة قياس تعرف بـ SAR (Specific Absorption Rate) تبلغ الـ SAR الموصى بها من قبل الاتحاد الأوربي

القيمة الأعلى المسجلة لهاتف هي ٠,٥١٣ واط/كغ

تتحدد حدود ال SAR بالنسبة إلى الهواتف المحمولة الشخصية بالقيمة ٢,٠ واط/كغ لكل ١٠ غرامات من أنسجة الجسم. تتضمن هذه الحدود هامش حماية إضافي لتعويض أية تغيرات في القياس. قد تتغير قيمة ال SAR تبعاً للمتطلبات الوطنية وترددات الشبكة.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 7 001 PagePro 9100

تم اختبار الـ SAR في وضعيات التشغيل المختلفة وعند أقصى طاقة إرسال ممكنة وفي جميع المجالات الترددية بنجاح. أيضاً، مستوى الـ SAR الحقيقي أثناء عمل الهاتف أقل بكثير من المستوى الأعظمي المسموح به، بسبب أن الهاتف يعمل عند مستويات طاقة مختلفة (حسب ما تبغيه الحاجة) لتوفير الطاقة. عموماً، يرسل الهاتف طاقة أقل كلما اقترب (بالمسافة) من هوائي محطة القاعدة.

استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن معطل، أياً كان نوع العطل.
- استخدام البطارية للهدف المراد منها فقط.
- تحافظ البطارية على طاقتها لمدة أطول عندما تستخدم الهاتف قرب محطات قواعد الشبكة. باختصار، كلما اقتربت من المحطة انخفضت الطاقة المستهلكة من البطارية.
- تختلف مدة شحن البطارية باختلاف نوع البطارية والشاحن المستخدمين. يمكن إعادة شحن واستخدام البطارية لمئات المرات. في كل الأحوال، تؤثر عمليات الشحن والتفريغ مع الوقت على العمر الإفتراضي للبطارية. استبدل البطارية عندما تلاحظ انخفاضاً في مدة تشغيلها عن السابق.
- تفقد البطارية شحنتها حتى لو لم تكن موصولة إلى هاتف قيد الاستخدام.
- استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن مرخصة من سامسونج. إفصل الشاحن عن منبع الطاقة عندما لايكون في وضع الاستخدام. لا تترك البطارية موصولة الى الشاحن لأكثر من أسبوع، إن ذلك يقصر عمرها الإفتراضي.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.24 3:48 PM 페이지 10 001 PagePro 9100

- يؤدي ازدياد حرارة الجو المحيط إلى انخفاض في سعة البطارية، قد يتطلب الأمر إحماء البطارية أو تبريدها.

- لا تحتفظ بالبطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، إنه يخفض من سعتها وعمرها الإفتراضي. حافظ على البطارية في درجة حرارة الغرفة. تؤثر درجات الحرارة تحت الصفر المئوي بشكل ملحوظ على سعة البطاريات من نوع Li-ion.

- يسبب توصيل قطبي البطارية الموجب والسالب مع بعضهما عطلاً في البطارية. توخى الحذر، قد يحدث ذلك بشكل عرضي أثناء وضعها في حقيبة أو مع أشياء أخرى معدنية.

- لا ترمي بالبطارية في النار، تخلص من البطارية بالشكل السليم وحسب الانظمة.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 9 001 PagePro 9100

السلامة أثناء القيادة

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال متحركة ومحمولة. يستلزم ذلك إبداء الحرص و حس المسؤولية.

يحتل الحذر ومراقبة الطريق الأولوية أثناء القيادة. التزم بالتعليمات المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة تبعاً للمنطقة المتواجد فيها حالياً.

استخدام الهاتف

تذكر وجوب اتباع أية قواعد خاصة في أية منطقة وقم دائماً بإغلاق هاتفك حيث يكون ذلك مطلوباً أو إذا كان يؤدي إلى تداخل أو إلى خطر (داخل مستشفى مثلاً).

اقرأ دليل الاستخدام قبل تشغيل الهاتف أو استخدام ملاحق معه. استخدم ملاحق مرخصة من المصنع.

يجب، لتحقيق نتائج تشغيل مرضية وللحفاظ على السلامة الشخصية، استخدام الهاتف في وضعية تشغيل طبيعية، محمولاً إلى الأذن والهوائي أعلى الكتفين.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 12 001 PagePro 9100

الأجهزة الإلكترونية

قد تتأثر بعض الأجهزة الالكترونية بالإشاعات المنبعثة من هاتفك، رغم أن معظم الأجهزة الحديثة مزودة بدرع واقي من الأمواج الراديوية. استشر مصنعي الأجهزة في حالات التداخل.

منظم نبضات القلب (PaceMaker)

يوصي مصنعو أجهزة تنظيم نبضات القلب بالمحافظة على الهاتف اللاسلكي بعيداً عن جهاز التنظيم بمسافة ١٥ سم (٦ انشات) على الأقل لتجنب أي تداخل بينهما.

إلى مستخدمي جهاز منظم نبضات القلب (Pacemaker)

- يجب المحافظة على الهاتف بعيداً عن المنظم بمسافة أكبر من ١٥ سم (٦ انشات) .
- يجب عدم حمل الهاتف في جيب الصدر.
- يجب استعمال سماعة الاذن في الطرف المخالف للمنظم من الجسم.

أغلق الهاتف فور شعورك بوقوع تداخل مع المنظم.

أجهزة مساعدة السمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع والهواتف اللاسلكية. يجب في هذه الحالة مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على بديل.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 11 001 PagePro 9100

الأجهزة الطبية

راجع أخصائي الأجهزة الطبية (أو الطبيب) لمعرفة التداخل بين الهاتف والجهاز الذي تستخدمه. أغلق الهاتف عند شعورك بتداخل مع الجهاز الطبي الذي تستخدمه. أغلق الهاتف في الأماكن الصحية كالمشافي والعيادات، قد يؤثر الهاتف على عمل بعض الأجهزة الطبية.

المركبات

قد تؤثر الترددات الراديوية سلباً على عمل بعض الأنظمة المركبة في مركبتك. راجع مصنع المركبة في حال حدوث أمر كهذا.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان تطلب منك التعليمات إغلاقه.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 14 001 PagePro 9100

المواد القابلة للإنفجار

أغلق الهاتف عندما تكون قرب مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار، أو في الأجواء الغازية. اتبع التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص. دوماً، أغلق هاتفك في الأماكن التي يطلب فيها إطفاء محرك السيارة وعدم التسبب بإحداث شرارات.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود والأماكن الحاوية على مواد كيميائية أو مواد قابلة للإحتراق أو للإنفجار حتى لو لم تكن التعليمات واضحة بهذا الخصوص.

دوماً، اتبع التعليمات والأنظمة أينما كنت. إن عدم اتباع التعليمات والقوانين يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 13 001 PagePro 9100

مكالمات الطوارئ

لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة فى كافة ظروف التشغيل. لا تعتمد على أي هاتف لاسلكي بشكل مطلق لإجراء أو استقبال المكالمات في كل الأوقات.

تذكر، لإجراء المكالمات يجب أن يكون الهاتف فى وضع تشغيل وفي منطقة جيدة التغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ، راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لاجراء مكالمة طوارئ:

١. شغل الهاتف إذا كان مغلقاً.

٢. أدخل رقم هاتف الطوارئ.

٣. اضغط المفتاح .

اتصل بمزود الخدمة لمعرفة التفاصيل حول مكالمة الطوارئ في حالة تفعيل بعض خصائص الشبكة مثل حجب المكالمات.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كامل التفاصيل للطرف الآخر ولا تنهي المكالمة من طرفك إلا بموافقة الطرف الآخر.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 16 001 PagePro 9100

تعليمات سلامة أخرى هامة

- اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص وصيانة هاتفك. يفقد الهاتف الكفالة في حال صيانته من قبل أشخاص غير مرخصين.
- قم بفحص دوري للأدوات المثبتة في سيارتك والخاصة بالهاتف.
- لا تقم بنقل أو تخزين مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار في نفس مكان تواجد الهاتف أو ملحقاته.
- لا تقم بوضع الهاتف أو ملحقاته في أماكن تعيق أو تواجه فتح الوسادة الهوائية في السيارة قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة.
- أغلق هاتفك قبل الصعود إلى الطائرة.إن استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي داخل الطائرات محظور وقد يؤثر على أجهزة الملاحة في الطائرة.
- إن عدم اتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام أجهزة الهواتف اللاسلكية قد يعرضك للمساءلة القانونية وقد يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 15 001 PagePro 9100

العناية والصيانة

يجب العناية بالهاتف واستعماله حسب التعليمات التالية، يحفظ ذلك كفالته وكفائته:

- حافظ على الهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول يد الاطفال.
- حافظ على الهاتف جافاً. تتسبب السوائل و الرطوبة بأضرار في الدوائر الإلكترونية.
- لا تلمس الهاتف بيد مبللة أثناء شحنه تجنباً للتعرض إلى صدمة كهربائية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار.
- لا تحفظ أو تستخدم الهاتف في ظروف التشغيل مرتفعة أو منخفضة الحرارة بشكل كبير. ارتفاع الحرارة وانخفاضها بشكل كبير يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير، قد تتشكل عند تشغيله سوائل ما بسبب ارتفاع حرارته أثناء التشغيل.
- لا تعرض الهاتف للسقوط أرضاً أو للضغوط الميكانيكية، إنه يؤثر على الدارات الالكترونية.
- لا تستخدم مواداً كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدام قماشاً مرطباً قليلاً (فقط) بالماء.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 18 001 PagePro 9100

- لا تقم بدهن الهاتف للتزيين أو لتغير لونه.

- استبدل الهوائي (إذا كان ضرورياً) بهوائي متوافق ولنفس الموديل، يجب أن يقوم بذلك فني مرخص. إن استخدام هوائيات أو ملاحق غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض الأداء ومخالفة لقوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.

- راجع مركز الصيانة المرخص عندما تلاحظ خللاً في أداء هاتفك أو أحد ملحقاته.

المصطلحات

تساعدك المعلومات التالية على فهم المصطلحات التقنية والاختصارات المستخدمة في هذا الدليل.

غطتء فعال

هي القدرة على الرد على مكالمة واردة بمجرد فتح الغطاء.

حجب المكالمات

القدلرة على حجب المكالمات الواردة والصادرة.

تحويل المكالمات

إمكانية تحويل المكالمات الواردة إلى رقم هاتف آخر.

تعليق المكالمات

إمكانية وضع مكالمة في حالة الإنتظار ريثما تتم الإجابة أو يتم إجراء مكالمة أخرى، يمكنك عندها الانتقال من مكالمة إلى أخرى حسب ما هو مطلوب.

انتظار المكالمات

القدرة على إعلام المستخدم بورود مكالمة أثناء انشغاله بمكالمة جارية.

هوية المتصل
Caller Line Identification Services (Caller ID)

خدمات تمكنك من التحكم بإظهار وحجب رقم هاتفك على شاشة هاتف الطرف الآخر.

ثنائي الحزمة Band Dual

القدرة على العمل مع الأنواع التالية للشبكات:DCS(1900 MHz) وأيضاً GSM(850 Mhz). ينتقل الهاتف آلياً بين الحزمتين ضمن نفس الشبكة لتحقيق أفضل إشارة حتى في أثناء المكالمة.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 20 001 PagePro 9100

خدمة الرسائل المحسنة
EMS (Enhanced Message Service)

خدمة توفرها الشبكة بحيث يتم استقبال وإرسال رسائل تحتوي صور وأصوات ورموز بين الهواتف المحمولة دون إجراء مكالمات.

GPRS (General Packet Radio Service)

خدمة تمكن من نقل المعلومات غير الصوتية بواسطة شبكة الهواتف المحمولة.
تضمن هذه التقنية توصيل متواصل للهاتف والحاسب إلى الانترنت.
ترتكز هذه التقنية على تقنية GSM وتقنية الرسائل SMS

GSM (Global System for Mobile Communication)

نظام اتصالات خليوية ذو مواصفات عالمية موحدة تضمن التوافق بين جميع المصنعين و مزودي الخدمة. توظف معظم دول العالم حالياً هذا النظام كنظام اتصالات خليوية.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 19 001 PagePro 9100

ألعاب (جافا)

لغة برمجة تولد تطبيقات تعمل في جميع الأنظمة دون تعديلها. يسمى تطبيق جافا المستخدم في مواقع الانترنت «نص» ويسمى تطبيق جافا المستخدم في الهواتف المحمولة «نص».

خدمة الوسائط المتعددة
MMS (Multimedia Message Service)

خدمة رسائل موصفة عبر WAP Forum و (3GPP) Program 3rd Generation Partnership تماثل هذه الخدمة خدمة SMS من حيث أنها تؤمن توصيل الرسائل آلياً وفورياً من هاتف لآخر. يمكن إرسال هذه الرسائل من هاتف لآخر وإلى بريد الكتروني. تحتوي هذه الرسائل على صور وأصوات وتسجيلات صوتية ومرئية.

المكالمة متعددة الأطراف

إمكانية إجراء حلقة تخاطب بين ٦ أطراف.

كلمة مرور الهاتف

شيفرة تستخدم لفك قفل الهاتف عند تشغيله في حال قام المستخدم بتفعيل الخاصية مسبقاً في هاتفه.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 22 001 PagePro 9100

الرمز PIN
(Personal Identification Number)

رمز عددي من ٤ إلى ٨ مراتب يحمي الهاتف/البطاقة من الاستخدام غير المرخص. يتم الحصول على الرمز PIN من مزود الخدمة مع البطاقة، و يمكن تغييره برغبة المستخدم

الرمز PUK
(PIN Unblocking Key)

رمز عددي من ٨ مراتب يستخدم لفك تمنع الهاتف الناجم عن إدخال الرمز PIN بشكل خاطئ لثلاث مرات. يتم الحصول على الرمز PUK من مزود الخدمة مع البطاقة.

السفر (Roaming)

استخدام هاتفك حين تكون خارج منطقتك (أثناء السفر مثلاً).

أرقام الخدمة
SDN (Service Dialling Numbers)

أرقام هاتف يوفرها مزود الخدمة تمكن المستخدم من النفاذ إلى خدمات خاصة مثل البريد الصوتي، الدليل، خدمة الزبائن ....

البطاقة
SIM (Subscriber Identification Module)

بطاقة تحتوي على المعلومات المطلوبة لتشغيل الهاتف (معلومات الشبكة والذاكرة و معلومات المشترك الشخصية). تدخل البطاقة في شق صغير على ظهر الهاتف و تحميها البطارية.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 21 001 PagePro 9100

خدمة الرسائل القصيرة
SMS (Short Message Service)

خدمة تؤمنها الشبكة و تسمح بإرسال و استقبال رسائل من و إلى مشترك آخر دون إجراء مكالمة معه. يصل طول الرسالة إلى ١٦٠ حرفاً.

المفاتيح المرنة
Soft Keys

المفاتيح التي تحمل علامات و على الهاتف، والهدف منها:

- تختلف بحسب الوظيفة التي تستخدمها حالياً.
- تتم الإشارة إليها على الخط الأسفل للشاشة العرض فوق المفتاح المناسب مباشرة.

البريد الصوتي

خدمة إجابة تجيب بشكل تلقائي على المكالمات الموجهة إليك حين لا تكون موجوداً، تقوم بالترحيب (بصوتك إذا أردت) كما تقوم بتسجيل رسالة.

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 24 001 PagePro 9100

بطاقة المرجع السريع
SGH-E310

التشغيل والإغلاق	اضغط ⏻/↩ مطولاً
إجراء مكالمة	① أدخل الرقم المطلوب. ② اضغط ↪
إنهاء مكالمة	اضغط ⏻/↩
استعراض مكالمة فائتة مباشرة	① افتح الغطاء واضغط المفتاح المرن **عرض** ② اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال بين المكالمات. ③ اضغط ↪ للاتصال
الرد على مكالمة	افتح الغطاء أو اضغط ↪
ضبط درجة الصوت	اضغط ٧ و ٨ على جانب الهاتف

الوصول إلى وظائف القائمة	① اضغط المفتاح المرن **القائمة** ② اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى القائمة المطلوبة ③ اضغط *i* ④ اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الخيار المطلوب ⑤ اضغط المفتاح المرن **اختيار**

يقوم كل من المفاتيح المرنة و
بالوظيفة المدونة فوقه في سطر الشاشة الأخير

160-184_E310 (Ar) 2005.2.25 6:26 PM 페이지 123 001 PagePro 9100

البحث عن رقم في دليل الهاتف	① اضغط المفتاح المرن **دليل الهاتف** ② اختر **بحث** ③ أدخل الاسم ④ اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الاسم المطلوب ⑤ اضغط المفتاح المرن **عرض** ⑥ اضغط مفتاح الاتجاهات للانتقال إلى الرقم المطلوب ⑦ اضغط ☎ للاتصال
تصوير صورة	● الغطاء مفتوح ① اضغط مفتاح الكاميرا مطولاً. ② اضغط مفتاح الكاميرا ③ اضغط المفتاح المرن **حفظ** ● الغطاء مغلق ① اضغط مفتاح الكاميرا مطولاً. ② اضغط مفتاح الكاميرا

اختيار نوع التنبيه	① اختر **نوع التنبيه (القائمة ٤-٣)** ② اختر: ● **إضاءة** ● **نغمة** ● **اهتزاز** ● **اهتزاز+نغمة** ③ اضغط المفتاح المرن **اختيار**
حفظ رقم في دليل الهاتف	① أدخل الرقم واضغط المفتاح المرن **حفظ** ② اختر نوع الرقم واضغط المفتاح المرن **اختيار** ③ اختر الذاكرة واضغط المفتاح المرن **اختيار** ④ أدخل الاسم واضغط مفتاح الوسط أو اضغط المفتاح المرن **اختيار** ⑤ اختر الموقع ⑥ اضغط مفتاح الوسط أو المفتاح المرن **موافق** ⑦ اضغط ☎/⏻ للخروج

160-184_E310 (Ar) 2005.2.4 3:48 PM 페이지 26 001PagePro 9100